

1. SCOPO**2. CAMPO DI APPLICAZIONE****3. RESPONSABILITÀ****4. GESTIONE DEI DATI E ARCHIVIAZIONE****Allegati**

Planimetria A → viabilità riservata ad AREA IMPIANTI

Planimetria B → viabilità generale CLARA SpA

Planimetria B1 → sosta mezzi CLARA SpA in attesa di LAVAGGIO

Planimetria C → accesso per conferimento rifiuti a smaltimento o inerti ditte terze convenzionate <30 tonn

Planimetria C1 → accesso per conferimento rifiuti a smaltimento o inerti ditte terze convenzionate >30 tonn

Planimetria D → accesso per conferimento rifiuti indifferenziati privati cittadini

Planimetria E → accesso CLARA SpA in Dacia

Planimetria F → accesso CLARA SpA in R13

Planimetria G → accesso per conferimento rifiuti in Dacia ditte terze convenzionate o privati cittadini

Planimetria H → accesso per conferimento rifiuti in R13 ditte terze convenzionate o privati cittadini

Planimetria I → accesso CLARA SpA in RDM

Planimetria L → accesso per conferimento rifiuti in RDM ditte terze convenzionate e/o privati cittadini

Planimetria M → accesso CLARA SpA Trasbordo FOP

Planimetria N → accesso ditte terze per prelievo carta/cartone/plastica da impianto RDM

Planimetria O → accesso SPAZZATRICE MECCANIZZATA di CLARA SpA

REV.	DATA	Motivo della revisione	Emesso RI	Verificato QA	Approvato AU
00	01/09/2016	1° emissione			
01	08/05/2017	Correzioni planimetrie			
02	03/07/2017	Inserimento CLARA SpA			

1. SCOPO

La presente procedura descrive la viabilità da tenere all'interno del Polo Impiantistico Crispa.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La procedura si applica a tutti i conferitori, trasportatori, visitatori, consulenti, fornitori e privati cittadini.

Fanno parte integrante della presente procedure le planimetrie con evidenziati i 'casi particolari' dove è concessa una autorizzazione alla circolazione come evidenziato nel documento stesso.

3. RESPONSABILITÀ

AMMINISTRATORE UNICO

Emette ed approva le informazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

RESPONSABILE DI FUNZIONE POLO IMPIANTI (RI)

Stabilisce la necessità di eseguire modifiche alla presente procedura.

Stabilisce i 'casi particolari' per i quali elaborare una nuova planimetria di viabilità.

RESPONSABILE SERVIZIO ACCETTAZIONE RIFIUTI E PESA (RPESA)

Alla stipula di nuove convezioni/contratti, esegue la formazione sui comportamenti da tenere all'interno del Polo Impianti comprese le informazioni sulla viabilità da seguire.

ADDETTO SERVIZIO PESA

Distribuisce le planimetrie con la viabilità e le norme da rispettare.

Registra la distribuzione del documento.

OPERATORI IMPIANTI (OPE)

Verificano i corretti comportamenti dei conferitori e avvertono RPESA nel caso si rilevino comportamenti non conformi.

CONFERITORI PRIVATI O DITTE

Ritirano la planimetria e le norme di comportamento all'ufficio accettazione firmando il registro di consegna documenti.

Seguono in maniera scrupolosa quanto riportato nelle planimetrie.

In caso di necessità non improvvisano ma chiedono informazioni all'ADDETTO SERVIZIO PESA.

Durante le percorrenza delle strade interne (sterrate e non) devono mantenere la massima attenzione ed una velocità massima di 30 km/h e comunque regolata in base alle condizioni del manto stradale e/o di visibilità.


4. GESTIONE DEI DATI E ARCHIVIAZIONE

All'atto della consegna della planimetria l'addetto pesa raccogli le generalità e la firma del conferitore (privato o terzo).

Il registro con le firme di consegna è conservato dall'addetto servizio pesa.

PLANIMETRIA A

(Viabilità AREA IMPIANTI)

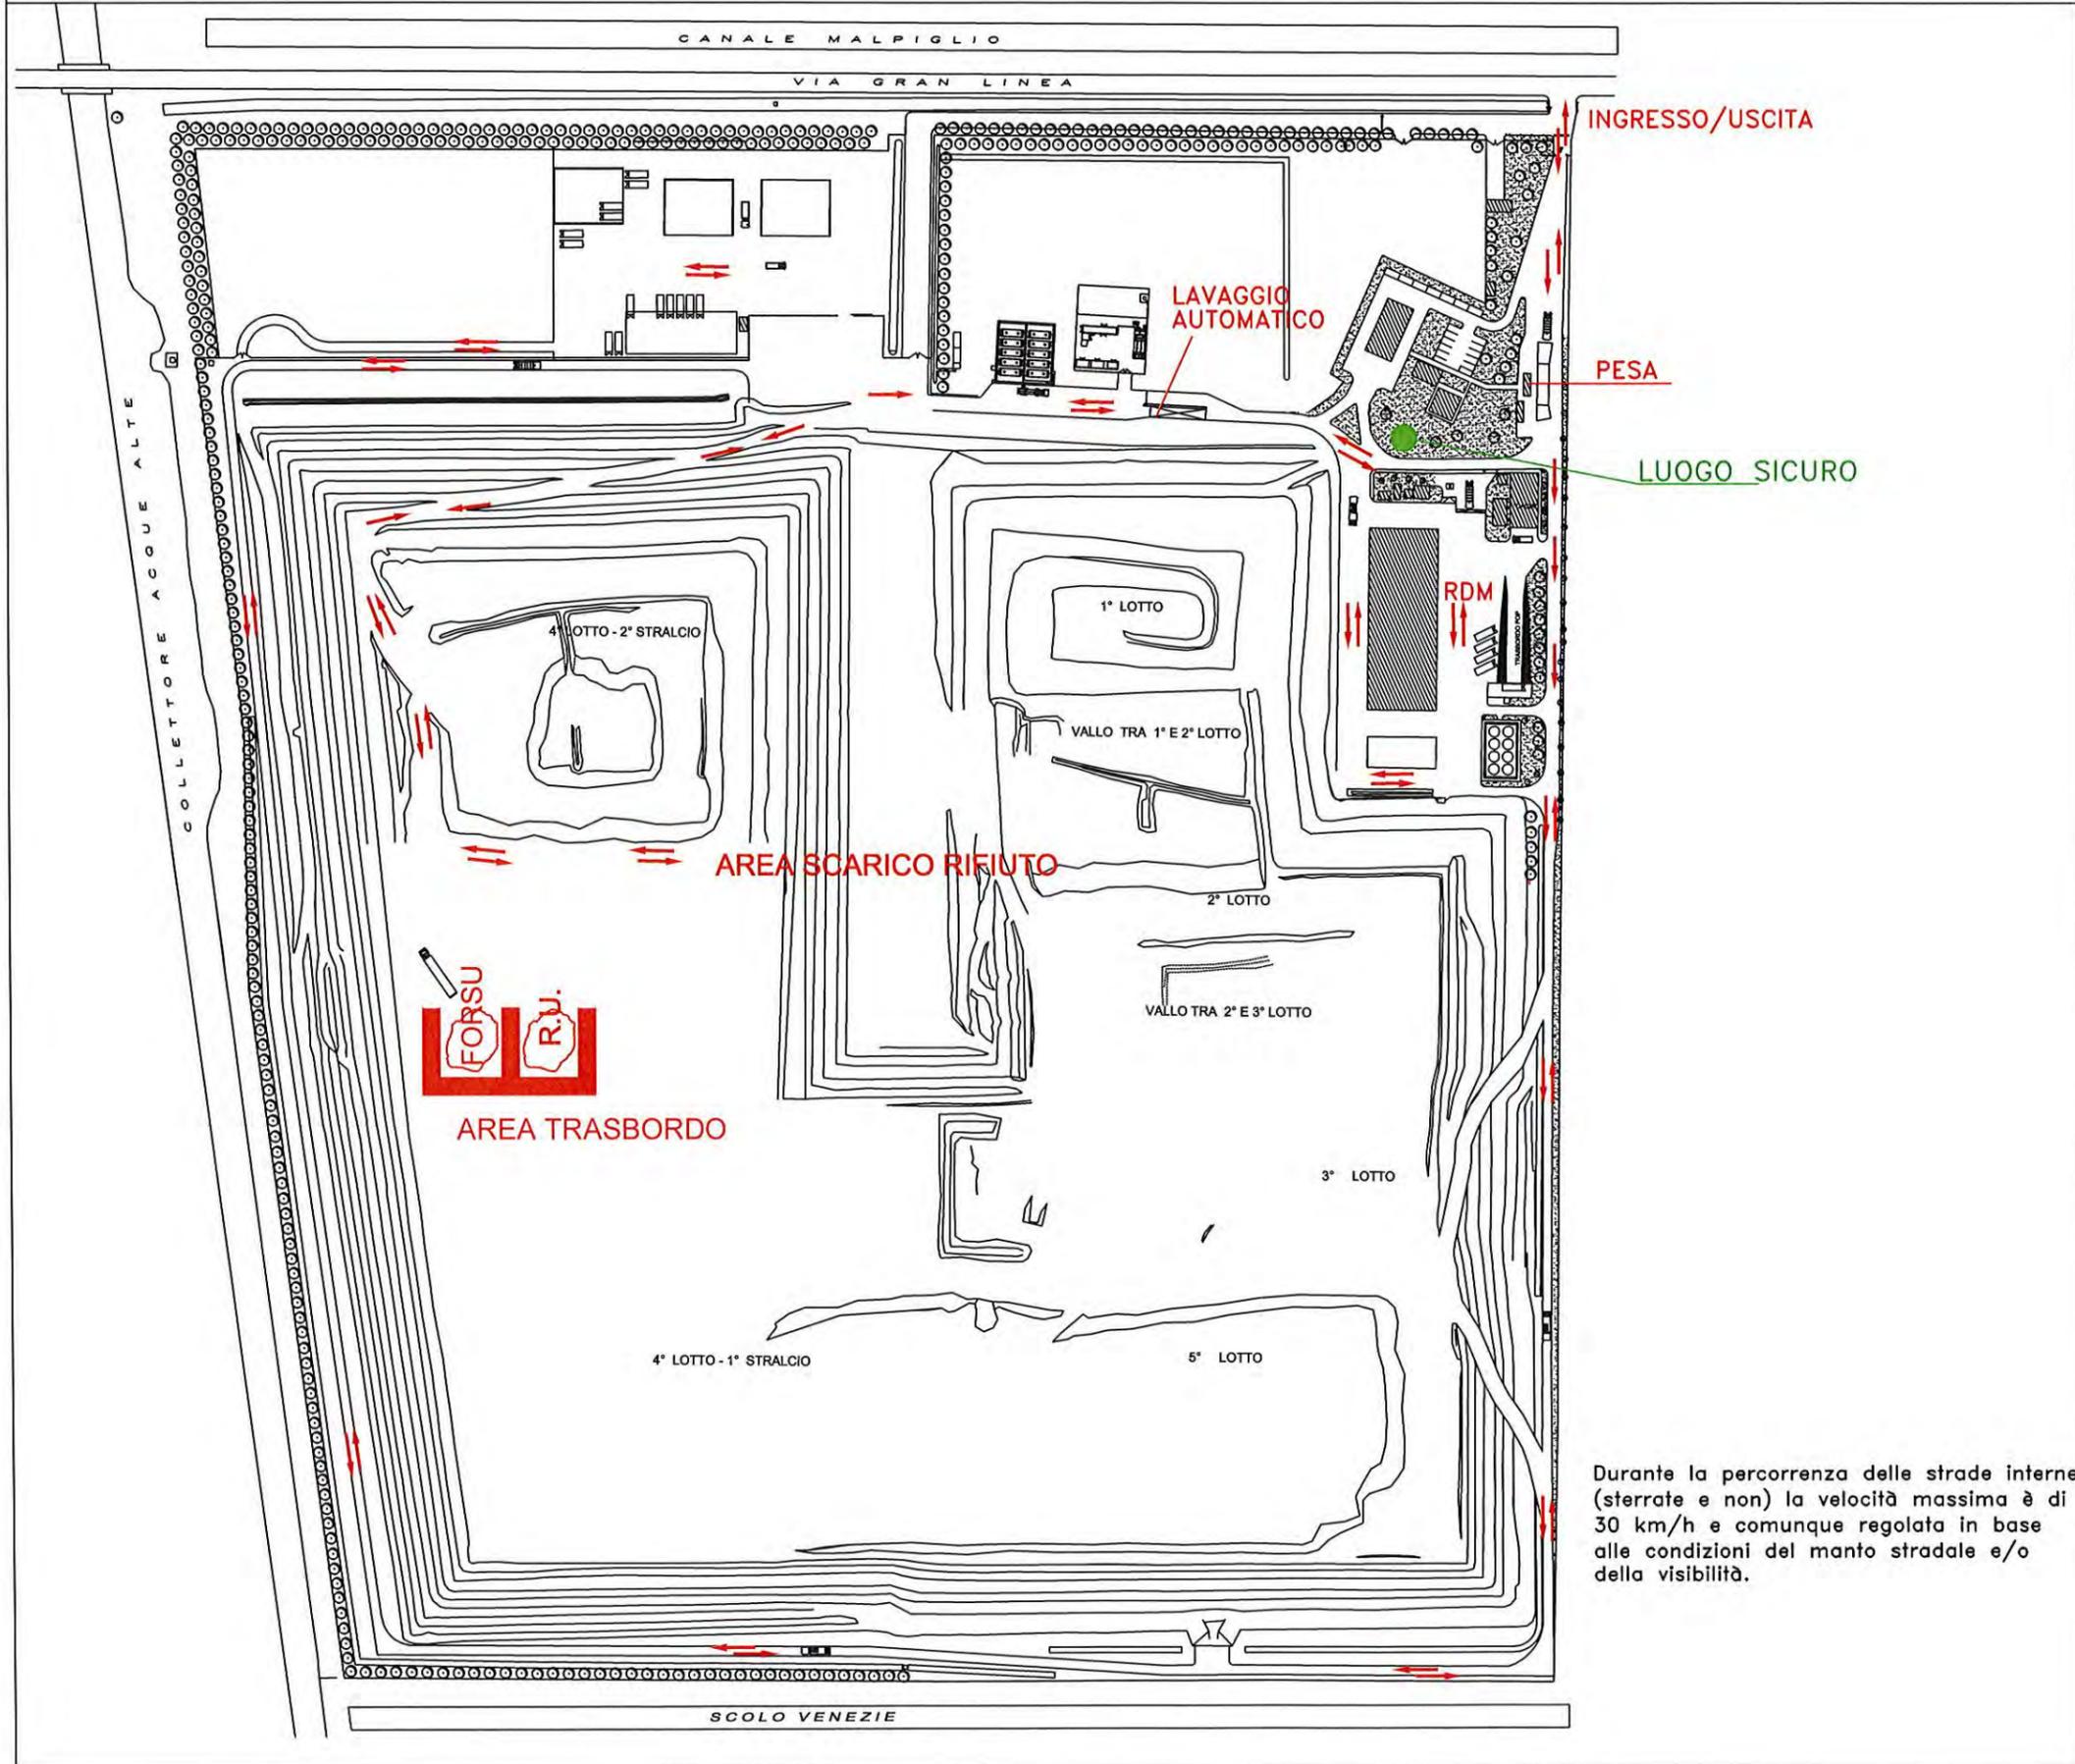


Durante la percorrenza delle strade interne (sterrate e non) la velocità massima è di 30 km/h e comunque regolata in base alle condizioni del manto stradale e/o della visibilità.

ALLEGATO A

PLANIMETRIA B

(Viabilità generale CLARA)

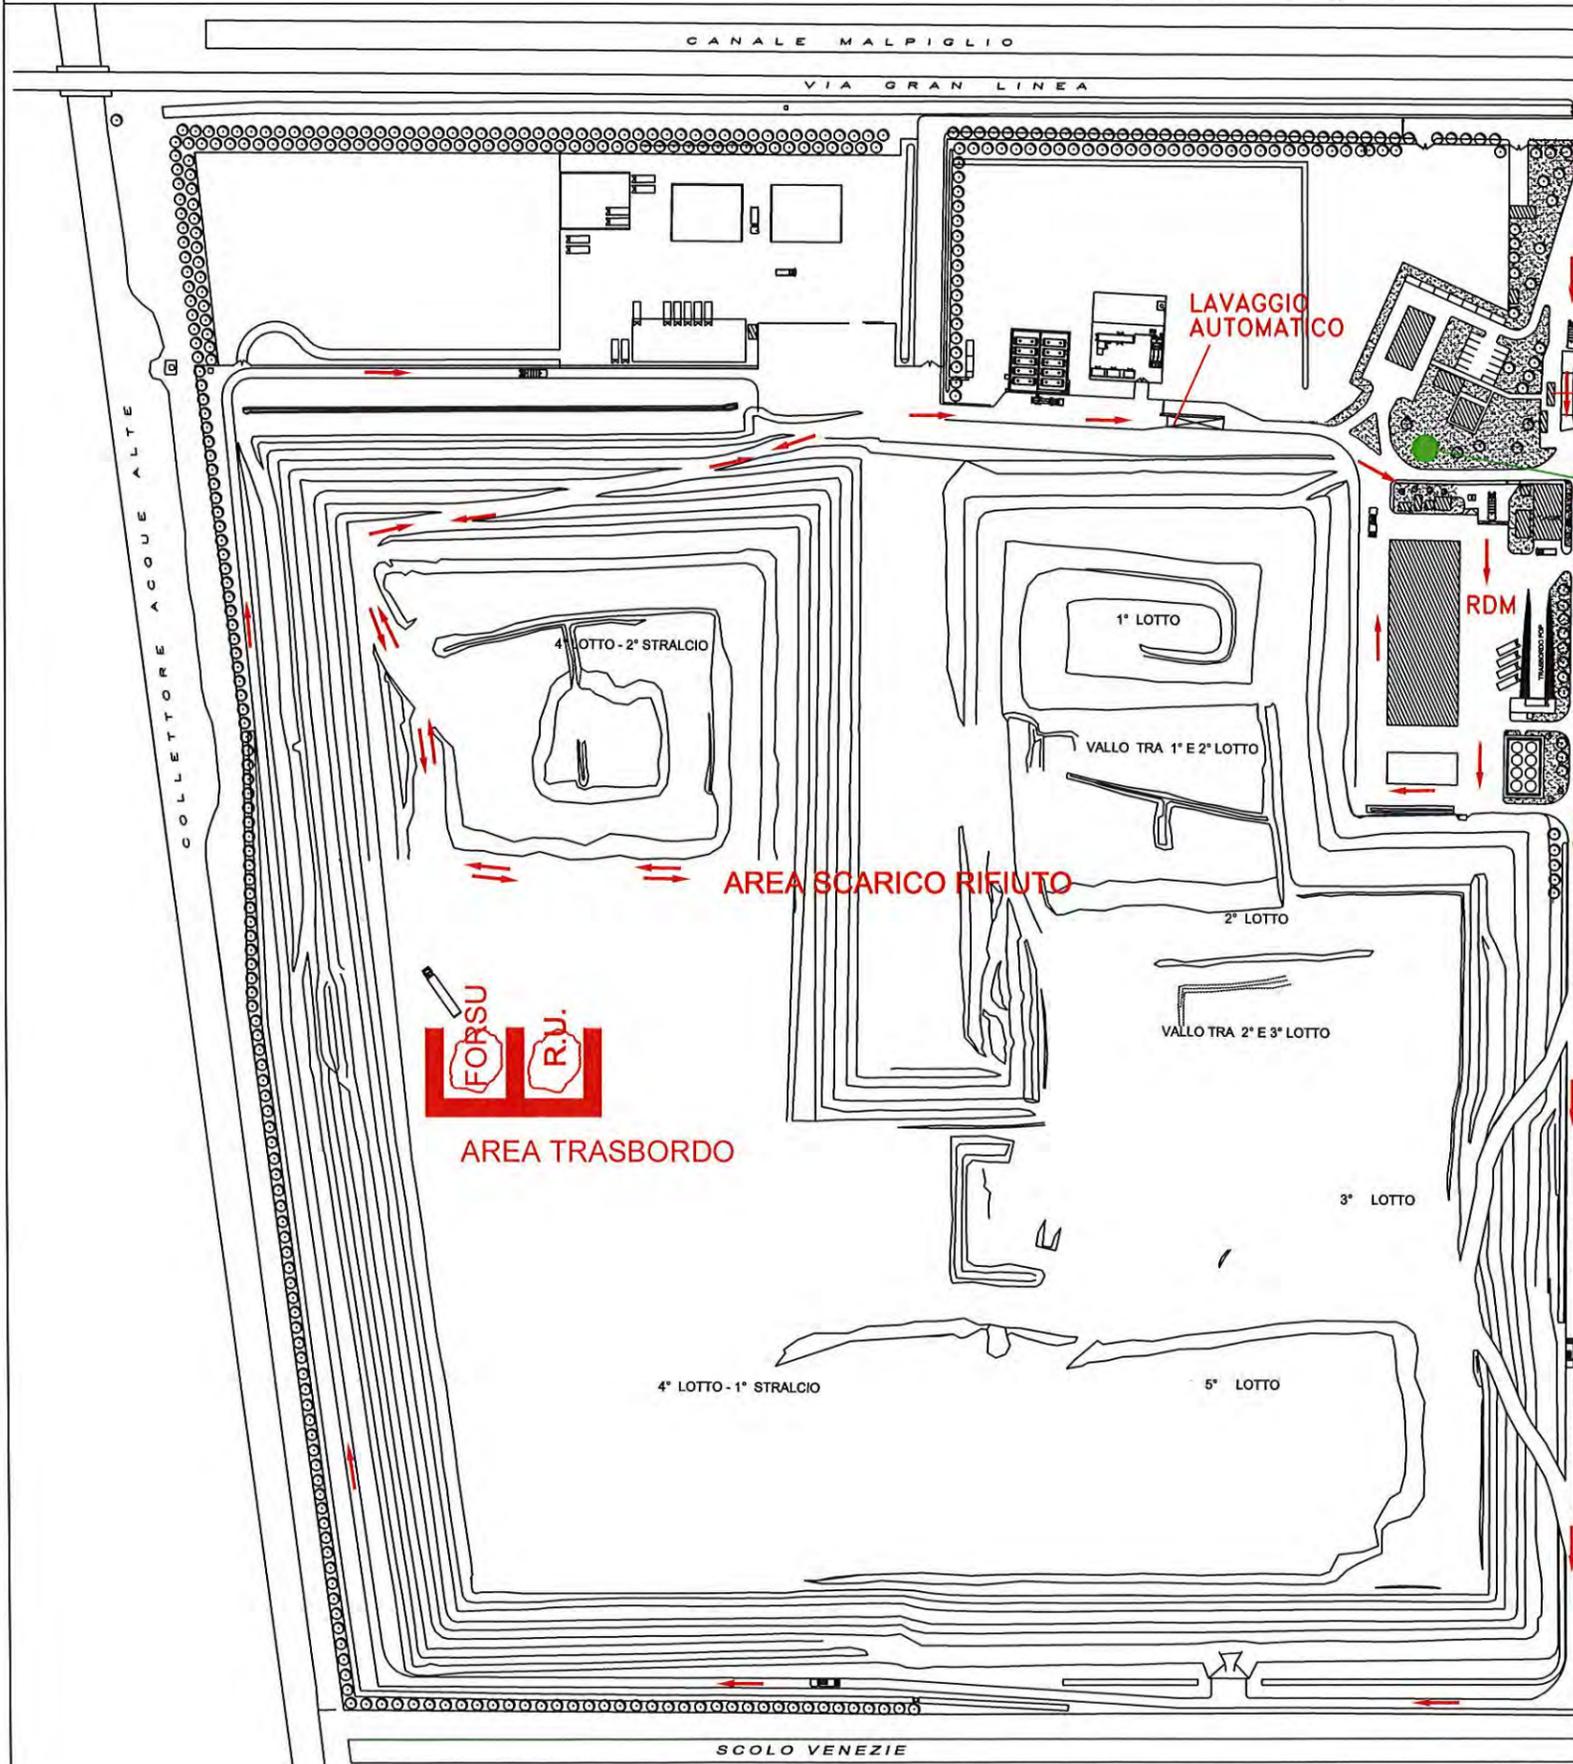

INGRESSO/USCITA

PESA

LUOGO SICURO

Il piazzale dell'impianto RDM va occupato esclusivamente per il lavaggio del mezzo e il successivo transito in uscita. In attesa di lavaggio può rimanere in sosta massimo un mezzo.

I mezzi di CLARA SpA devono sempre dare la precedenza ai mezzi di AREAIMPIANTI nella circolazione all'interno dell'impianto Crispa.

Durante la percorrenza delle strade interne (sterrate e non) la velocità massima è di 30 km/h e comunque regolata in base alle condizioni del manto stradale e/o della visibilità.

NORME DI EMERGENZA PER FORNITORI

SE SEI IMPEGNATO NELLE OPERAZIONI DI LAVORO, DEVI:

- **SOSPENDERE** tutte le operazioni ponendo particolare attenzione alle condizioni di stabilità del carico;
- **ALLONTANARE L'AUTOMEZZO**, su eventuale disposizione del personale AREA IMPIANTI, in luogo sicuro fuori del comparto.

SE SEI IMPEGNATO NELLA GUIDA DELL'AUTOMEZZO PER AVVICINARTI O ALLONTANARTI DALLA ZONA DI LAVORO, DEVI:

- **BLOCCARE L'AUTOMEZZO** in sicurezza ai bordi dei piazzali o delle strade in maniera da non provocare ostacolo alla circolazione o all'accesso ad attrezzature antincendio;
- **SPEGNERE IL MOTORE** immediatamente e lasciare le chiavi inserite.

SUCCESSIVAMENTE ED IN OGNI CASO, DEVI:

- **RAGGIUNGERE IL LUOGO SICURO** restando a disposizione del personale addetto al coordinamento dell'emergenza.

IN CASO DI ORDINE DI EVACUAZIONE ABBANDONARE IMMEDIATAMENTE IL COMPARTO


È VIETATO A CHIUNQUE NON PREPOSTO ALLE OPERAZIONI DI INTERVENTO AVVICINARSI AL LUOGO DELL'EMERGENZA

NUMERI UTILI:

BOX PESA: 340.7966543
RESP. ACCETTAZIONE: 348.2910266
RESP. OPERATORI: 348.6938010 - 348.3830161
RESP. IMPIANTO: 348.2651981

PLANIMETRIA B 1

(Sosta mezzi CLARA SpA in attesa di lavaggio)

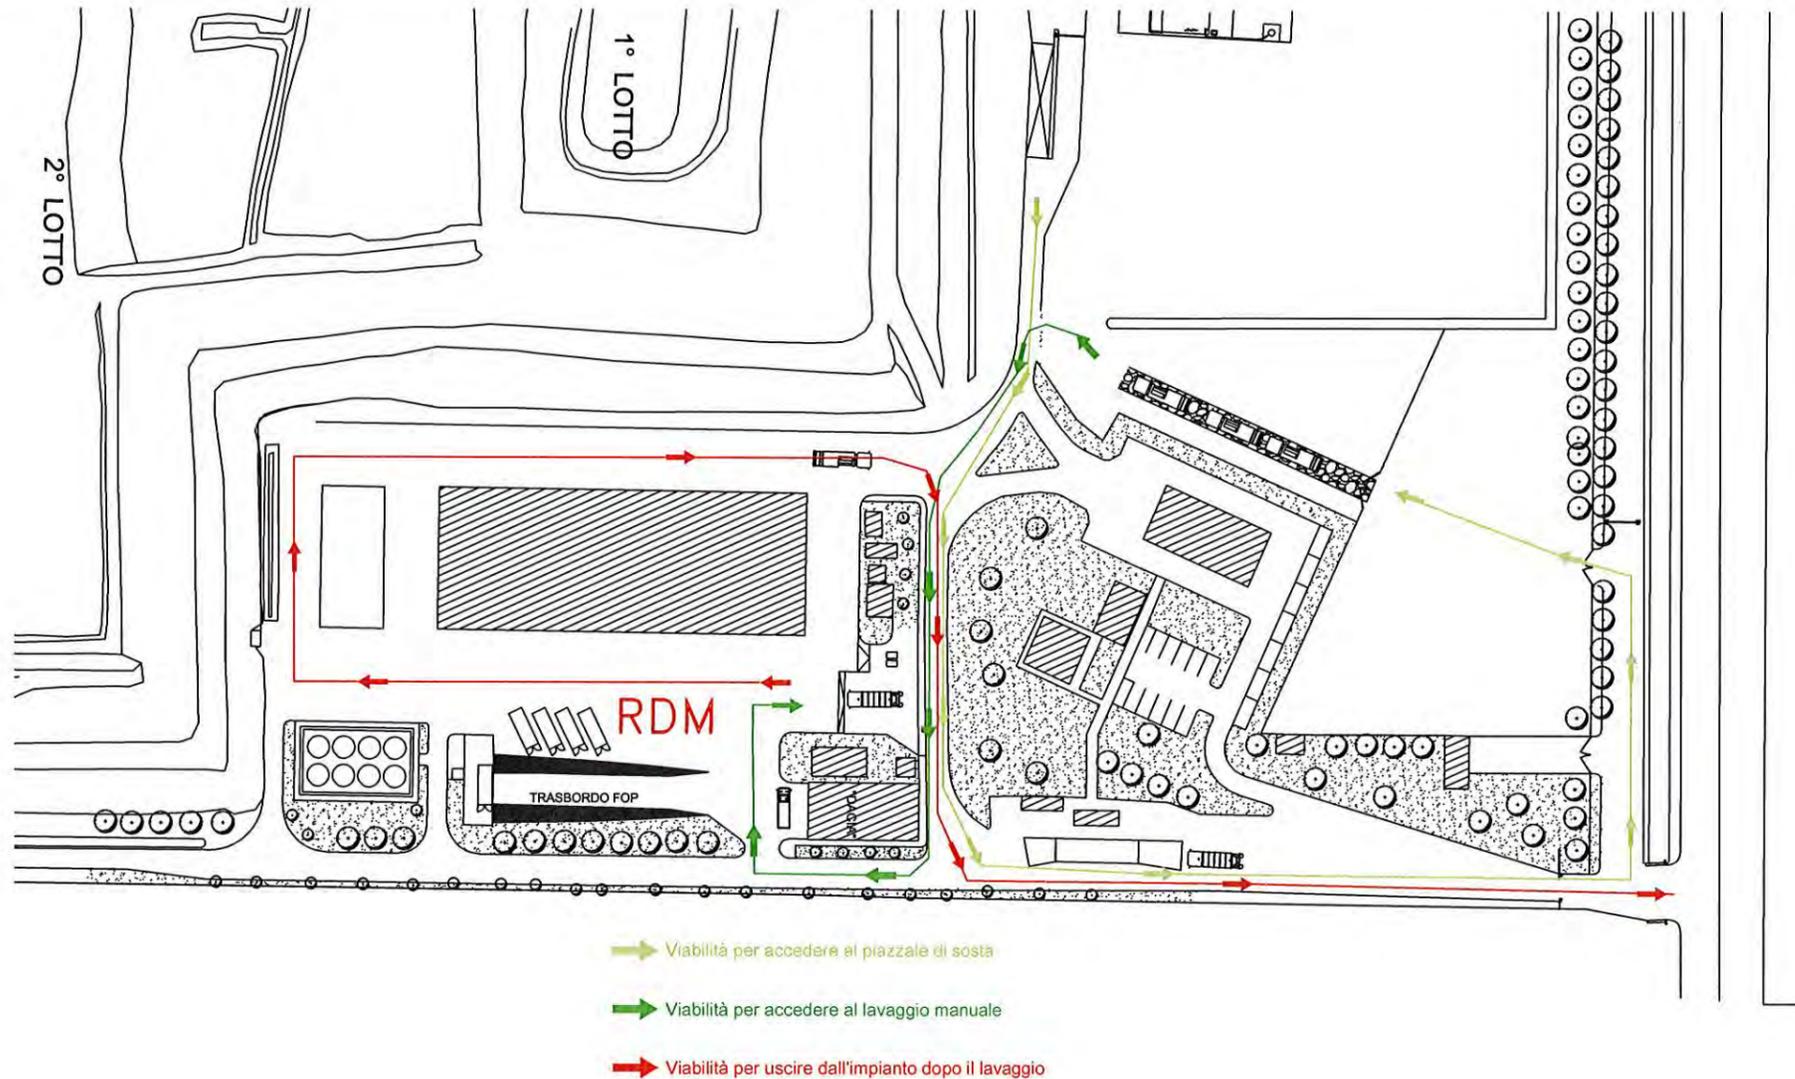

Al fine di ridurre al minimo il rischio infortuni si è definito che nel piazzale dell'impianto di selezione è da sempre vietata la sosta di mezzi e personale in attesa del turno di lavaggio. Per garantire comunque il lavaggio e sanificazione dei mezzi adetti alla raccolta si è definito quanto segue:

- i mezzi devono sostare in coda nella nuova strada di accesso che dal deposito dei cassonetti entra in prossimità del lavaggio automatico;
- i mezzi dovranno sostare uno dietro l'altro (non affiancati) in attesa del turno di lavaggio.

le zone nelle quali è consentita la sosta ad autisti e raccoglitori sono:

- 'AREA FUMATORI', a fianco della strada di accesso
- la sala ristoro-caffè.

Per chiunque è vietato allontanarsi dalle suddette aree e sostare in ambienti non autorizzati (pesa, impianto RDM, magazzino, zona lavaggio, impianto MarcoPolo, ...).

LA NUOVA VIABILITA'

I mezzi, dopo aver eseguito lo scarico del rifiuto dovranno dirigersi verso l'uscita (via Gran Linea) ed imboccando la strada a sinistra entrano nel deposito dei cassonetti. Qui i mezzi in attesa di lavaggio dovranno mettersi in coda ed attendere la chiamata del collega lavagista.

Quando il lavagista avrà terminato la pulizia di un mezzo, il primo in attesa riceverà il nulla osta a partire (comunicazione eseguita dal lavagista) e si porterà sulla piazzola di lavaggio.

Le operazioni di lavaggio possono essere eseguite **ESCLUSIVAMENTE** dal lavagista in quanto idoneo alla mansione e sottoposto a particolare protocollo sanitario (nonché dotato di DPI specifici).

Durante il lavaggio del mezzo l'autista dovrà rimanere nei pressi del locale idropulitrici. In questa zona è assolutamente vietato fumare.

Il piazzale di deposito cassonetti sarà aperto dal lavagista durante l'orario di servizio di lavaggio manuale automezzi. Al termine del turno il lavagista provvederà a chiudere il cancello.

Per gli autisti ed operatori in attesa del lavaggio è possibile usufruire dei servizi igienici presenti nello spogliatoio dell'impianto RDM. In questa zona è assolutamente vietato fumare.

Questa nuova disposizione della viabilità e soste consentirà di ridurre il rischio infortuni; di concentrare il personale in zone sicure per la salute e la sicurezza; di limitare il traffico nei pressi della rampa FOP, della zona di carico percolato, della zona di carico del rifiuto selezionato e della zona 'DACIA'. Inoltre permetterà di agevolare le operazioni di evacuazione in caso di emergenza.

NORME DI EMERGENZA PER FORNITORI

SE SEI IMPEGNATO NELLE OPERAZIONI DI LAVORO, DEVI:

- **SOSPENDERE** tutte le operazioni ponendo particolare attenzione alle condizioni di stabilità del carico;
- **ALLONTANARE L'AUTOMEZZO**, su eventuale disposizione del personale AREA IMPIANTI, in luogo sicuro fuori del comparto.

SE SEI IMPEGNATO NELLA GUIDA DELL'AUTOMEZZO PER AVVICINARTI O ALLONTANARTI DALLA ZONA DI LAVORO, DEVI:

- **BLOCCARE L'AUTOMEZZO** in sicurezza ai bordi dei piazzali o delle strade in maniera da non provocare ostacolo alla circolazione o all'accesso ad attrezzature antincendio;
- **SPEGNERE IL MOTORE** immediatamente e lasciare le chiavi inserite.

SUCCESSIVAMENTE ED IN OGNI CASO, DEVI:

- **RAGGIUNGERE IL LUOGO SICURO** restando a disposizione del personale addetto al coordinamento dell'emergenza.

IN CASO DI **ORDINE DI EVACUAZIONE** ABBANDONARE IMMEDIATAMENTE IL COMPARTO


È VIETATO A CHIUNQUE NON PREPOSTO ALLE OPERAZIONI DI INTERVENTO AVVICINARSI AL LUOGO DELL'EMERGENZA

NUMERI UTILI:

BOX PESA: 340.7966543
RESP. ACCETTAZIONE:
348.2910266
RESP. OPERATORI: 348.6938010 -
348.3830161
RESP. IMPIANTO: 348.2651981

PLANIMETRIA C

(Conferimento rifiuti a smaltimento
o inerti ditte terze convenzionate)

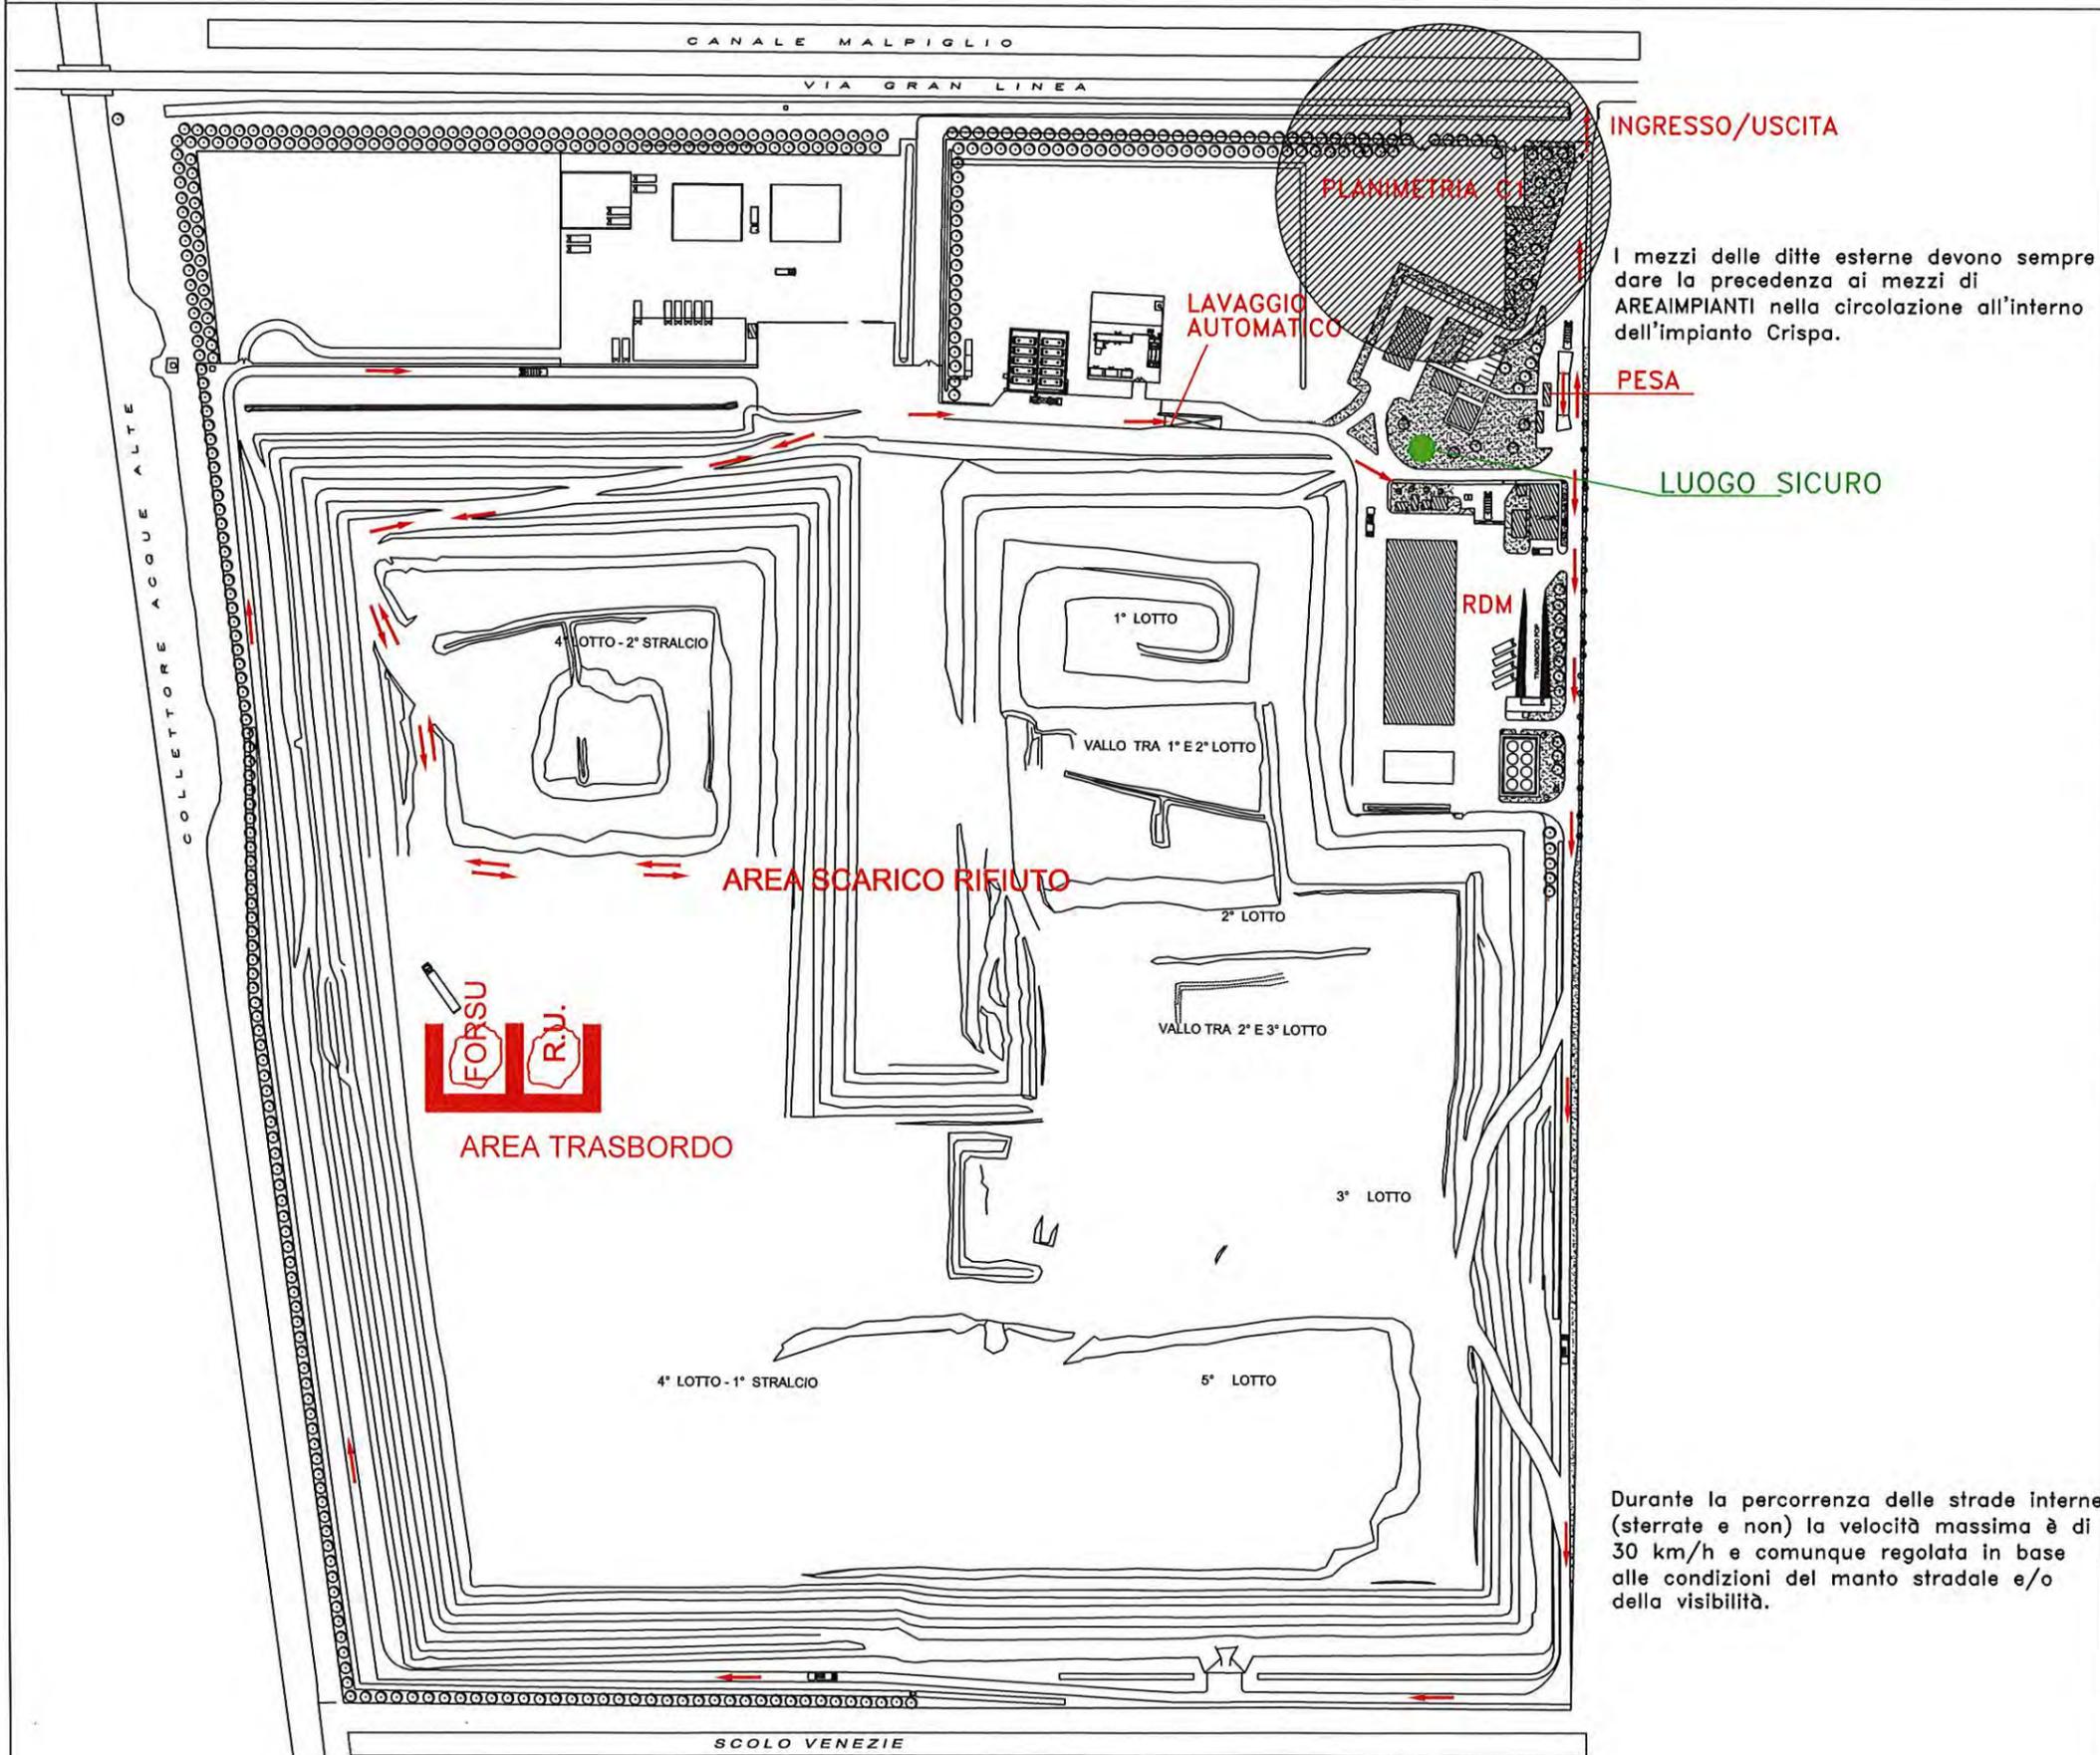

I mezzi delle ditte esterne devono sempre dare la precedenza ai mezzi di AREA IMPIANTI nella circolazione all'interno dell'impianto Crispa.

Durante la percorrenza delle strade interne (sterrate e non) la velocità massima è di 30 km/h e comunque regolata in base alle condizioni del manto stradale e/o della visibilità.

NORME DI EMERGENZA PER FORNITORI

SE SEI IMPEGNATO NELLE OPERAZIONI DI LAVORO, DEVI:

- **SOSPENDERE** tutte le operazioni ponendo particolare attenzione alle condizioni di stabilità del carico;
- **ALLONTANARE L'AUTOMEZZO**, su eventuale disposizione del personale AREA IMPIANTI, in luogo sicuro fuori del comparto.

SE SEI IMPEGNATO NELLA GUIDA DELL'AUTOMEZZO PER AVVICINARTI O ALLONTANARTI DALLA ZONA DI LAVORO, DEVI:

- **BLOCCARE L'AUTOMEZZO** in sicurezza ai bordi dei piazzali o delle strade in maniera da non provocare ostacolo alla circolazione o all'accesso ad attrezzature antincendio;
- **SPEGNERE IL MOTORE** immediatamente e lasciare le chiavi inserite.

SUCCESSIVAMENTE ED IN OGNI CASO, DEVI:

- **RAGGIUNGERE IL LUOGO SICURO** restando a disposizione del personale addetto al coordinamento dell'emergenza.

IN CASO DI ORDINE DI EVACUAZIONE ABBANDONARE IMMEDIATAMENTE IL COMPARTO


È VIETATO A CHIUNQUE NON PREPOSTO ALLE OPERAZIONI DI INTERVENTO AVVICINARSI AL LUOGO DELL'EMERGENZA

NUMERI UTILI:

BOX PESA: 340.7966543
RESP. ACCETTAZIONE:
348.2910266
RESP. OPERATORI: 348.6938010 -
348.3830161
RESP. IMPIANTO: 348.2651981

PLANIMETRIA C 1

(Conferimento rifiuti a smaltimento
o inerti ditte terze convenzionate)

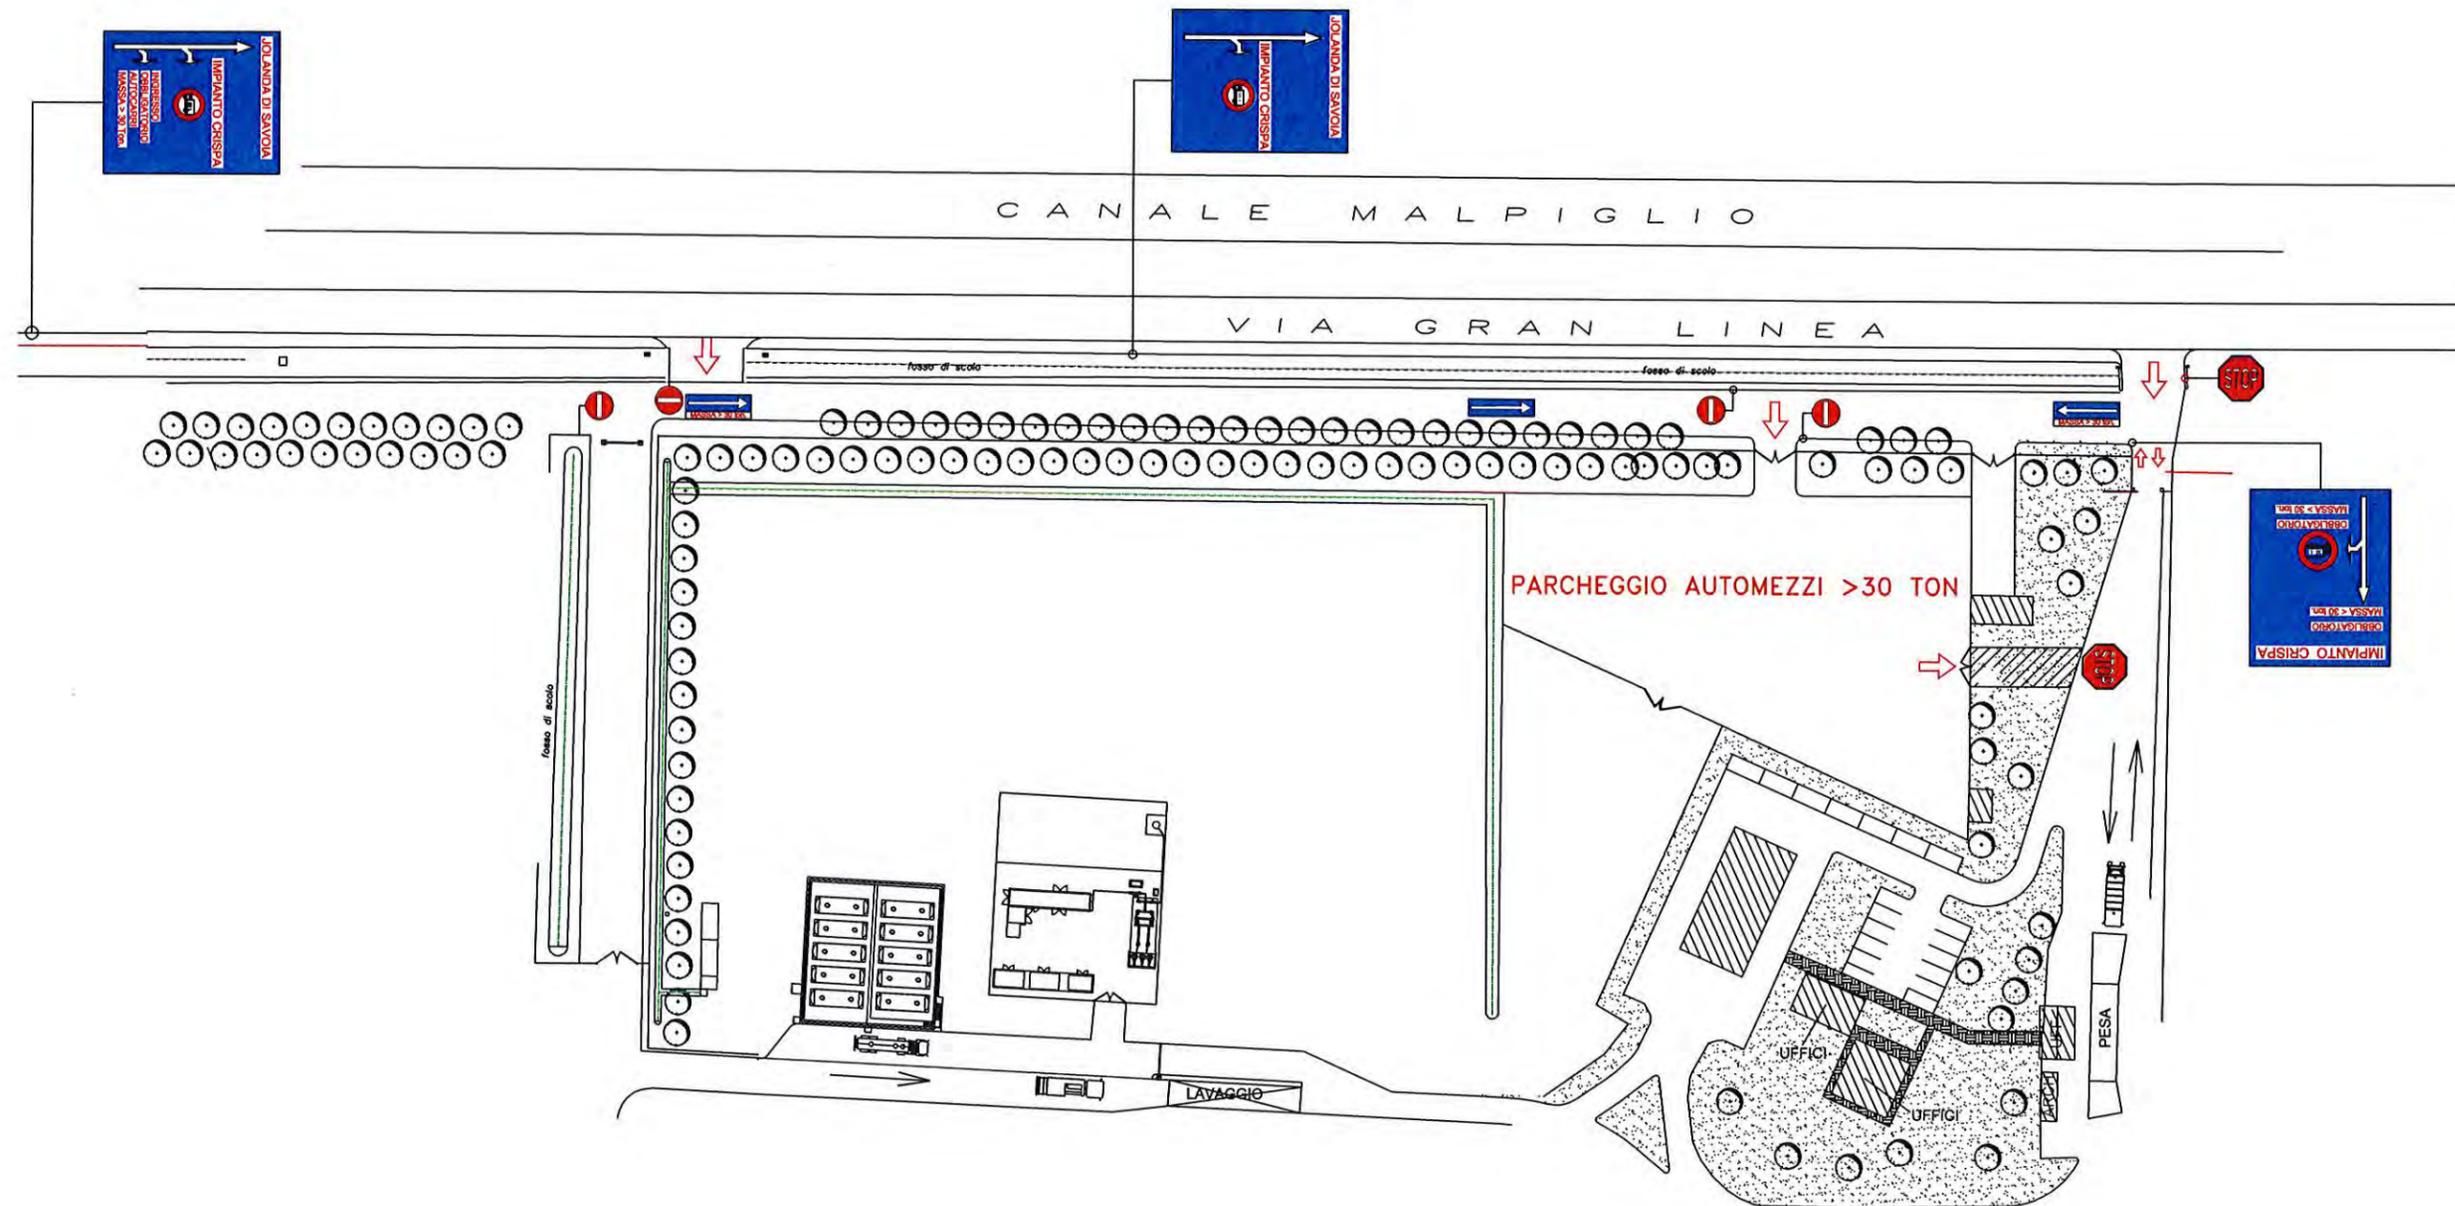


I CONFERITORI CON MEZZI DI MASSA > 30 TON DOVRANNO PARCHEGGIARE NEL PIAZZALE ED ATTENDERE IL SEMAFORO VERDE PER ACCEDERE ALLA PESA. L'ORDINE DI INGRESSO DIPENDE DALL'ARRIVO NEL PARCHEGGIO. GLI AUTISTI DOVRANNO RIMANERE SUI MEZZI EVITANDO DI ALLONTANARSI. NEL PARCHEGGIO è VIETATO SOSTARE DOPO LA CHIUSURA DELL'IMPIANTO.

Orari di apertura:
dal lunedì al venerdì 6:00 - 17:00
sabato 6:00 - 11:00

PLANIMETRIA D

(Conferimento rifiuti a smaltimento da privati cittadini)

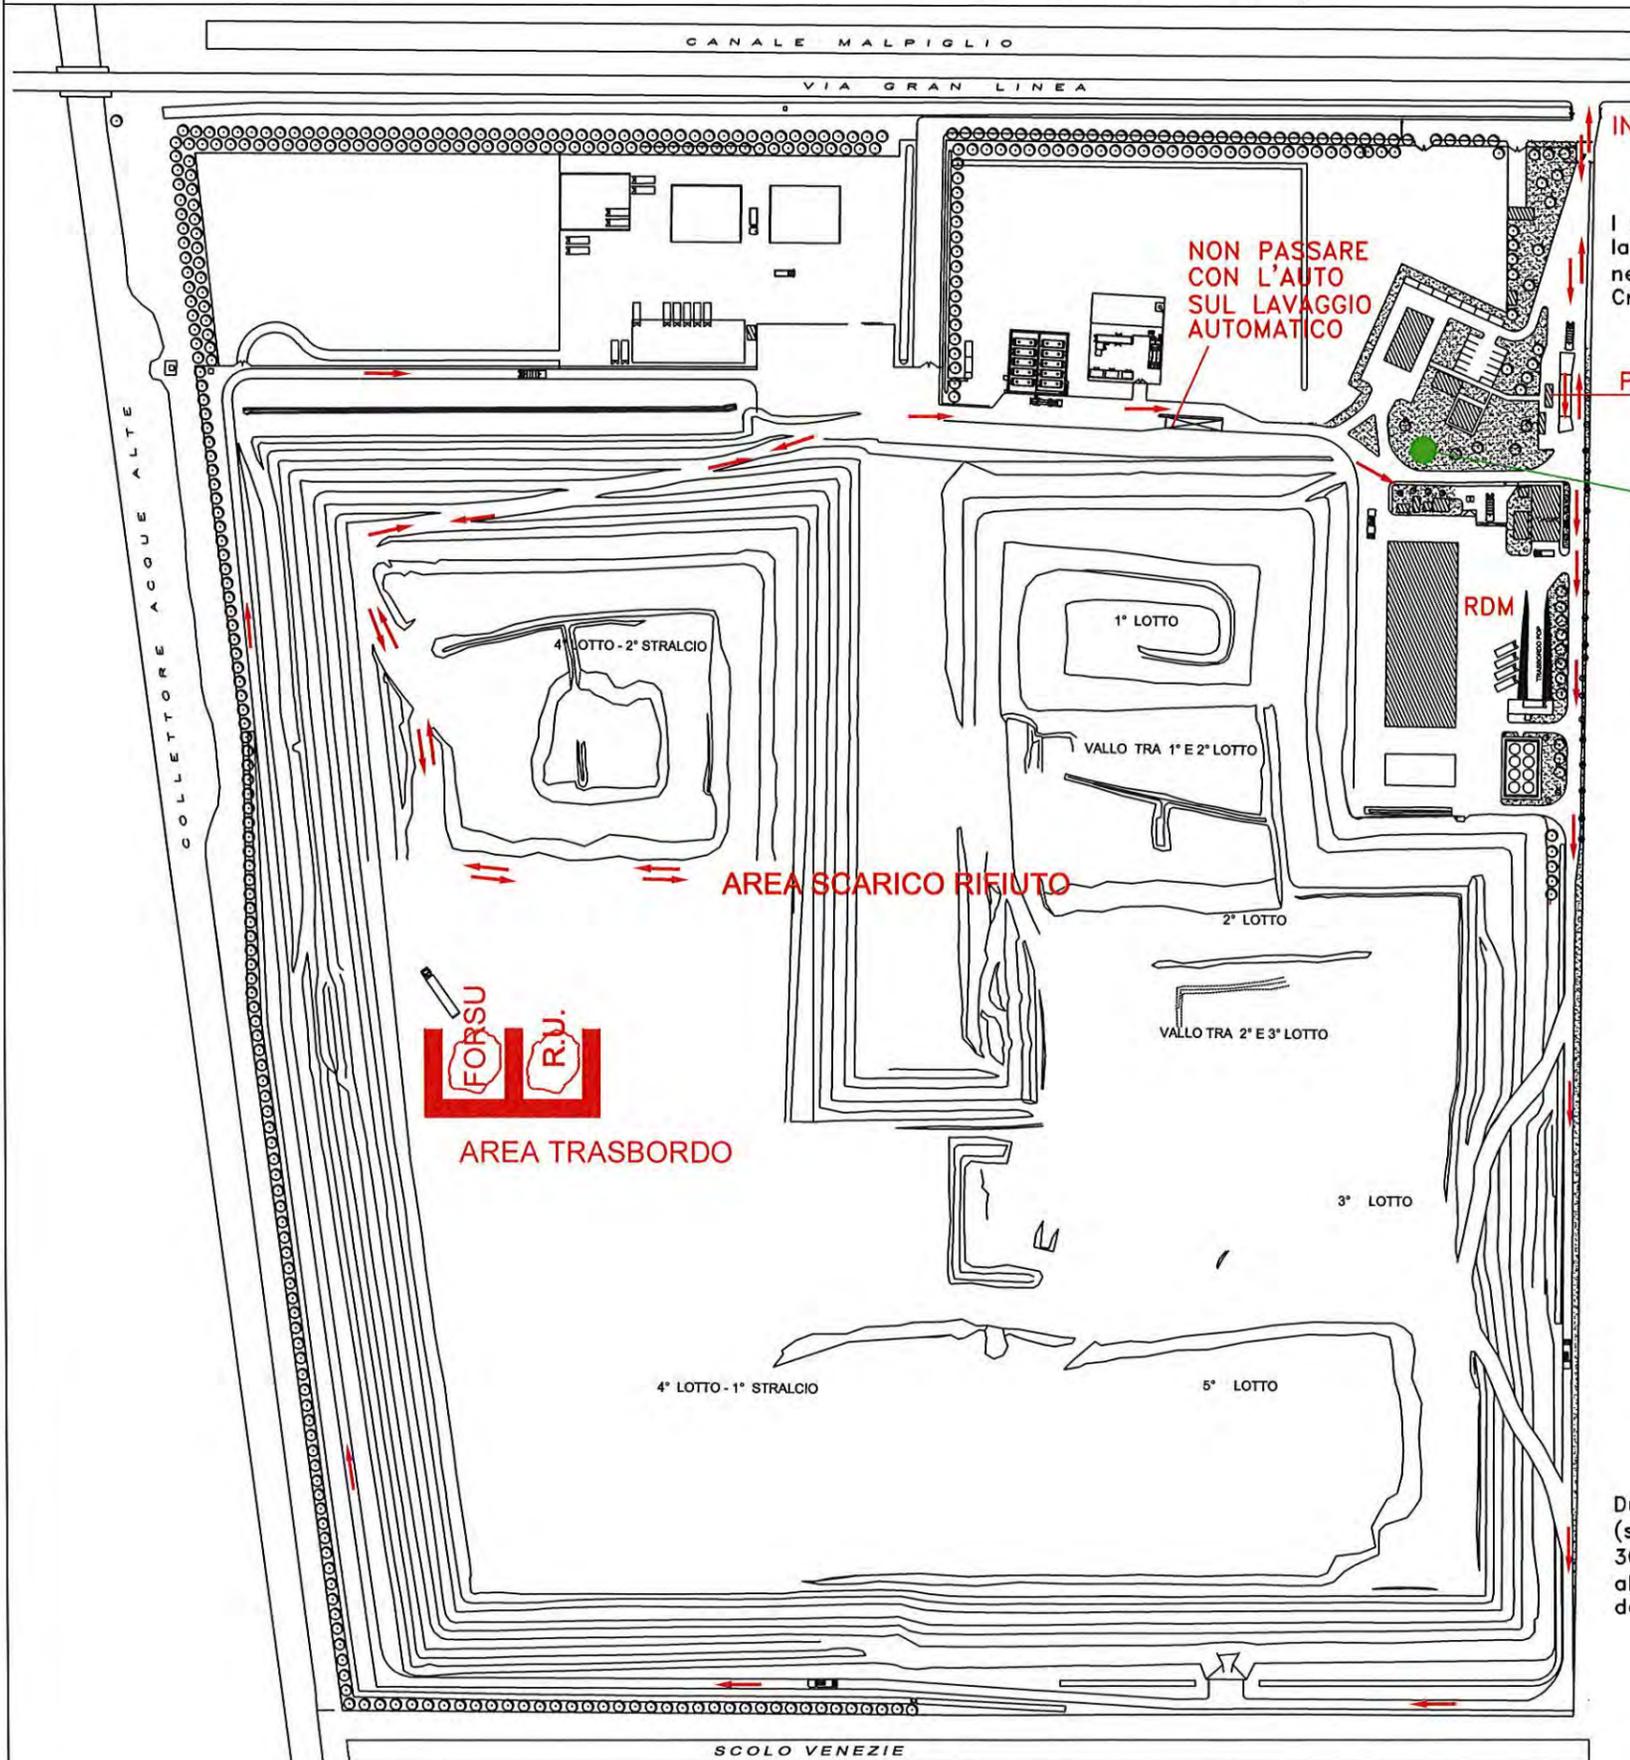

INGRESSO/USCITA

I mezzi dei cittadini devono sempre dare la precedenza ai mezzi di AREA IMPIANTI nella circolazione all'interno dell'impianto Crispa.

PESA

LUOGO SICURO

NON PASSARE CON L'AUTO SUL LAVAGGIO AUTOMATICO

AREA SCARICO RIFIUTO

AREA TRASBORDO

Durante la percorrenza delle strade interne (sterrate e non) la velocità massima è di 30 km/h e comunque regolata in base alle condizioni del manto stradale e/o della visibilità.

NORME DI EMERGENZA PER FORNITORI

SE SEI IMPEGNATO NELLE OPERAZIONI DI LAVORO, DEVI:

- **SOSPENDERE** tutte le operazioni ponendo particolare attenzione alle condizioni di stabilità del carico;
- **ALLONTANARE L'AUTOMEZZO**, su eventuale disposizione del personale AREA IMPIANTI, in luogo sicuro fuori del comparto.

SE SEI IMPEGNATO NELLA GUIDA DELL'AUTOMEZZO PER AVVICINARTI O ALLONTANARTI DALLA ZONA DI LAVORO, DEVI:

- **BLOCCARE L'AUTOMEZZO** in sicurezza ai bordi dei piazzali o delle strade in maniera da non provocare ostacolo alla circolazione o all'accesso ad attrezzature antincendio;
- **SPEGNERE IL MOTORE** immediatamente e lasciare le chiavi inserite.

SUCCESSIVAMENTE ED IN OGNI CASO, DEVI:

- **RAGGIUNGERE IL LUOGO SICURO** restando a disposizione del personale addetto al coordinamento dell'emergenza.

IN CASO DI ORDINE DI EVACUAZIONE ABBANDONARE IMMEDIATAMENTE IL COMPARTO


È VIETATO A CHIUNQUE NON PREPOSTO ALLE OPERAZIONI DI INTERVENTO AVVICINARSI AL LUOGO DELL'EMERGENZA

NUMERI UTILI:

BOX PESA: 340.7966543
RESP. ACCETTAZIONE: 348.2910266
RESP. OPERATORI: 348.6938010 - 348.3830161
RESP. IMPIANTO: 348.2651981

PLANIMETRIA E

(Conferimento rifiuti in DACIA - CLARA SpA)

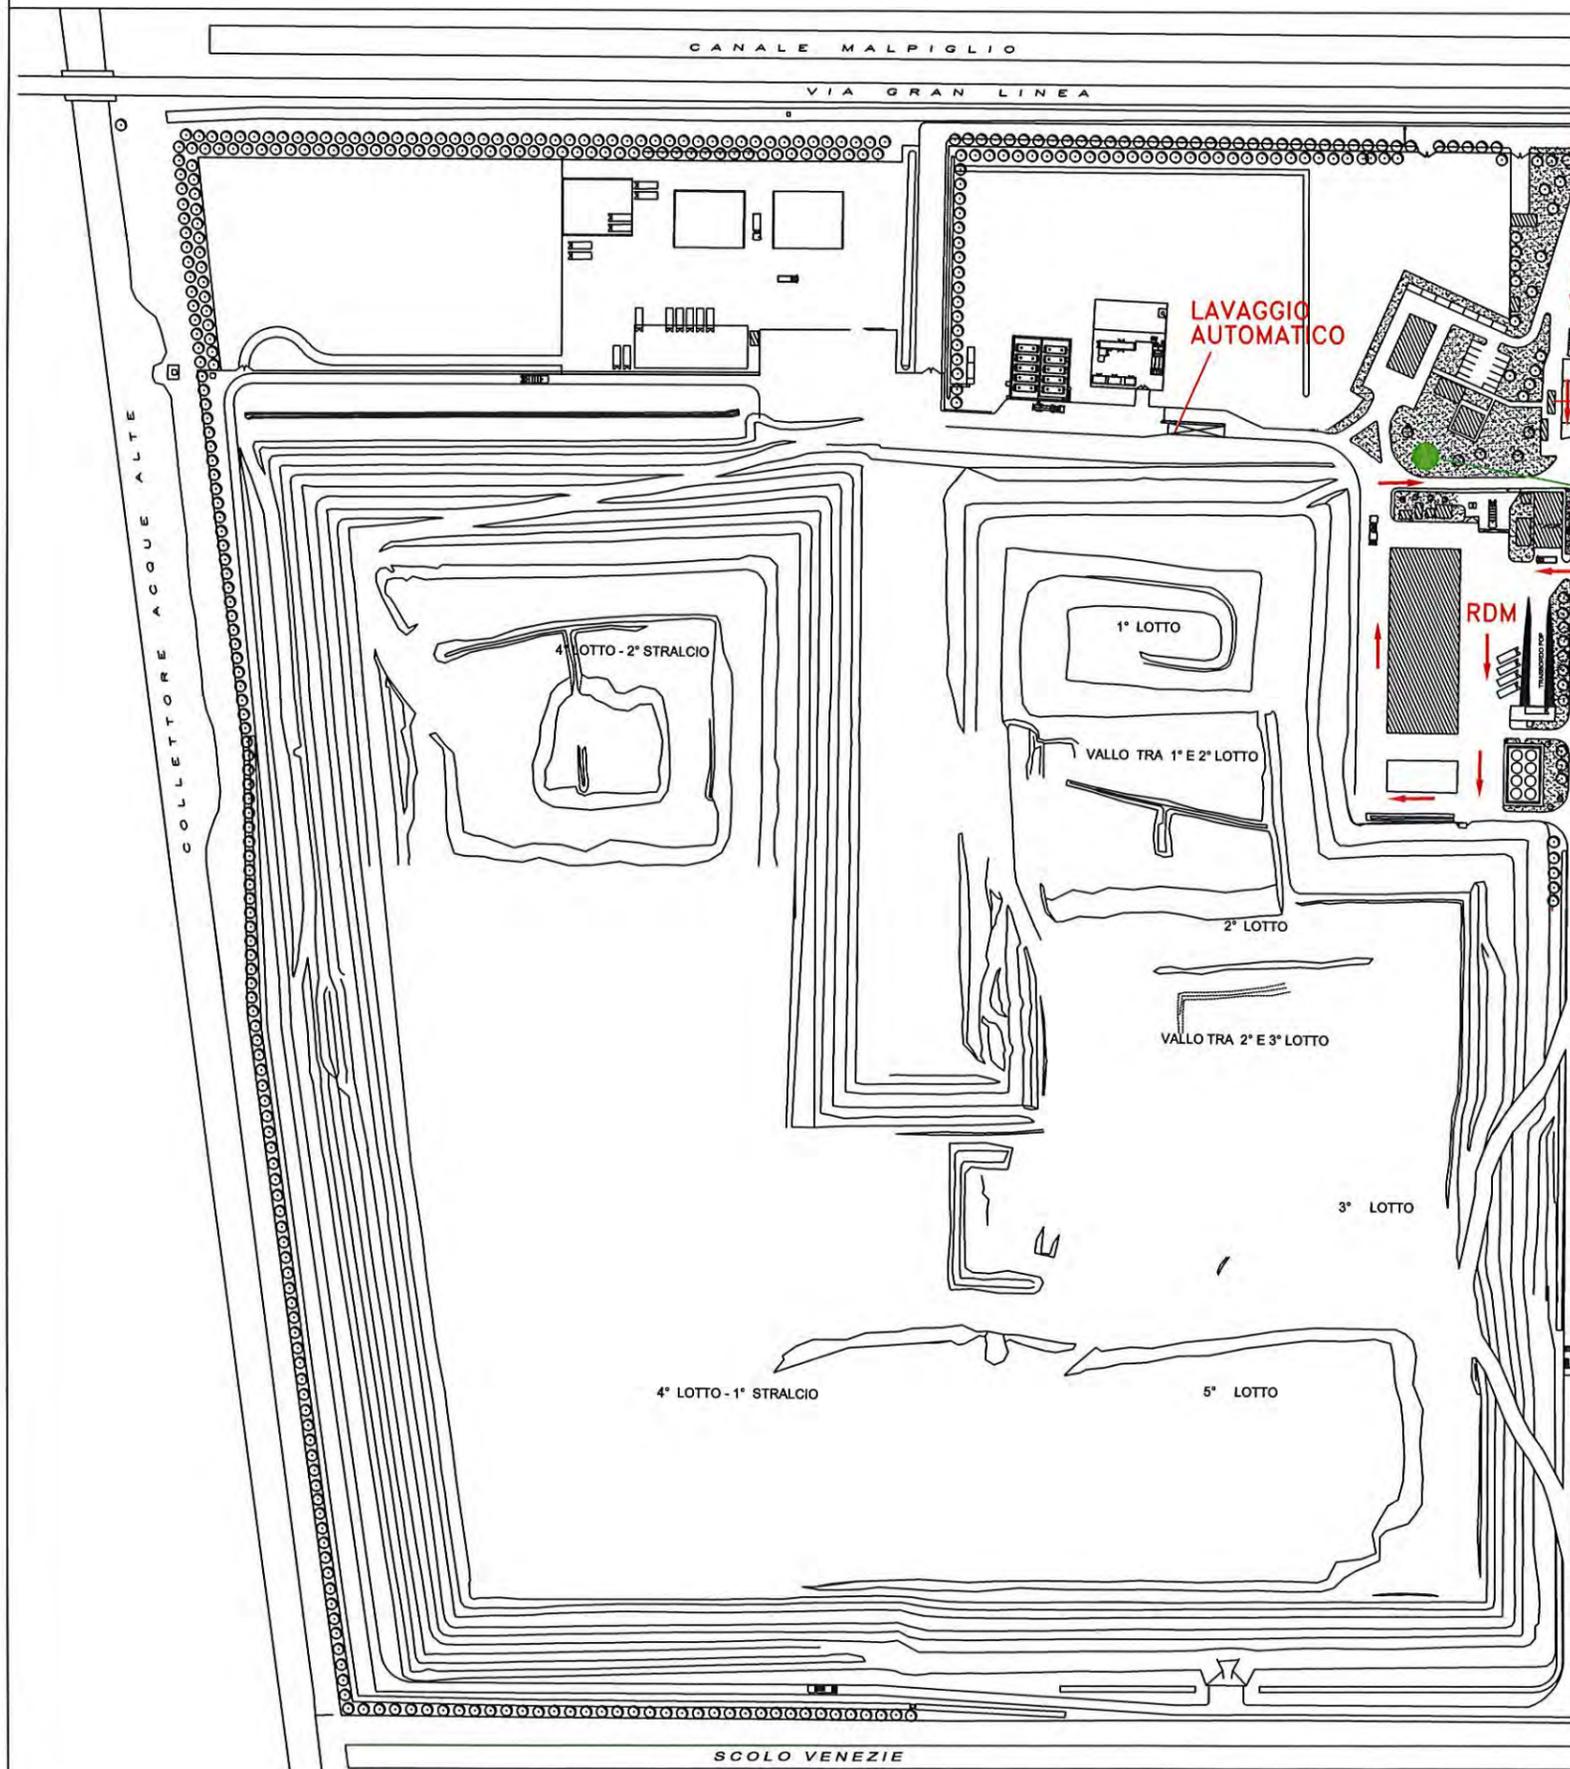

INGRESSO/USCITA

LAVAGGIO AUTOMATICO

PESA

LUOGO SICURO

Il piazzale dell'impianto RDM va occupato esclusivamente per il lavaggio del mezzo e il successivo transito in uscita. In attesa di lavaggio può rimanere in sosta massimo un mezzo.

I mezzi di CLARA SpA devono sempre dare la precedenza ai mezzi di AREA IMPIANTI nella circolazione all'interno dell'impianto Crispa.

Durante la percorrenza delle strade interne (sterrate e non) la velocità massima è di 30 km/h e comunque regolata in base alle condizioni del manto stradale e/o della visibilità.

NORME DI EMERGENZA PER FORNITORI

SE SEI IMPEGNATO NELLE OPERAZIONI DI LAVORO, DEVI:

- **SOSPENDERE** tutte le operazioni ponendo particolare attenzione alle condizioni di stabilità del carico;
- **ALLONTANARE L'AUTOMEZZO**, su eventuale disposizione del personale AREA IMPIANTI, in luogo sicuro fuori del comparto.

SE SEI IMPEGNATO NELLA GUIDA DELL'AUTOMEZZO PER AVVICINARTI O ALLONTANARTI DALLA ZONA DI LAVORO, DEVI:

- **BLOCCARE L'AUTOMEZZO** in sicurezza ai bordi dei piazzali o delle strade in maniera da non provocare ostacolo alla circolazione o all'accesso ad attrezzature antincendio;
- **SPEGNERE IL MOTORE** immediatamente e lasciare le chiavi inserite.

SUCCESSIVAMENTE ED IN OGNI CASO, DEVI:

- **RAGGIUNGERE IL LUOGO SICURO** restando a disposizione del personale addetto al coordinamento dell'emergenza.


IN CASO DI ORDINE DI EVACUAZIONE ABBANDONARE IMMEDIATAMENTE IL COMPARTO

È VIETATO A CHIUNQUE NON PREPOSTO ALLE OPERAZIONI DI INTERVENTO AVVICINARSI AL LUOGO DELL'EMERGENZA

NUMERI UTILI:
BOX PESA: 340.7966543
RESP. ACCETTAZIONE: 348.2910266
RESP. OPERATORI: 348.6938010 - 348.3830161
RESP. IMPIANTO: 348.2651981

PLANIMETRIA F

(Conferimento rifiuti in R13 - CLARA SpA)

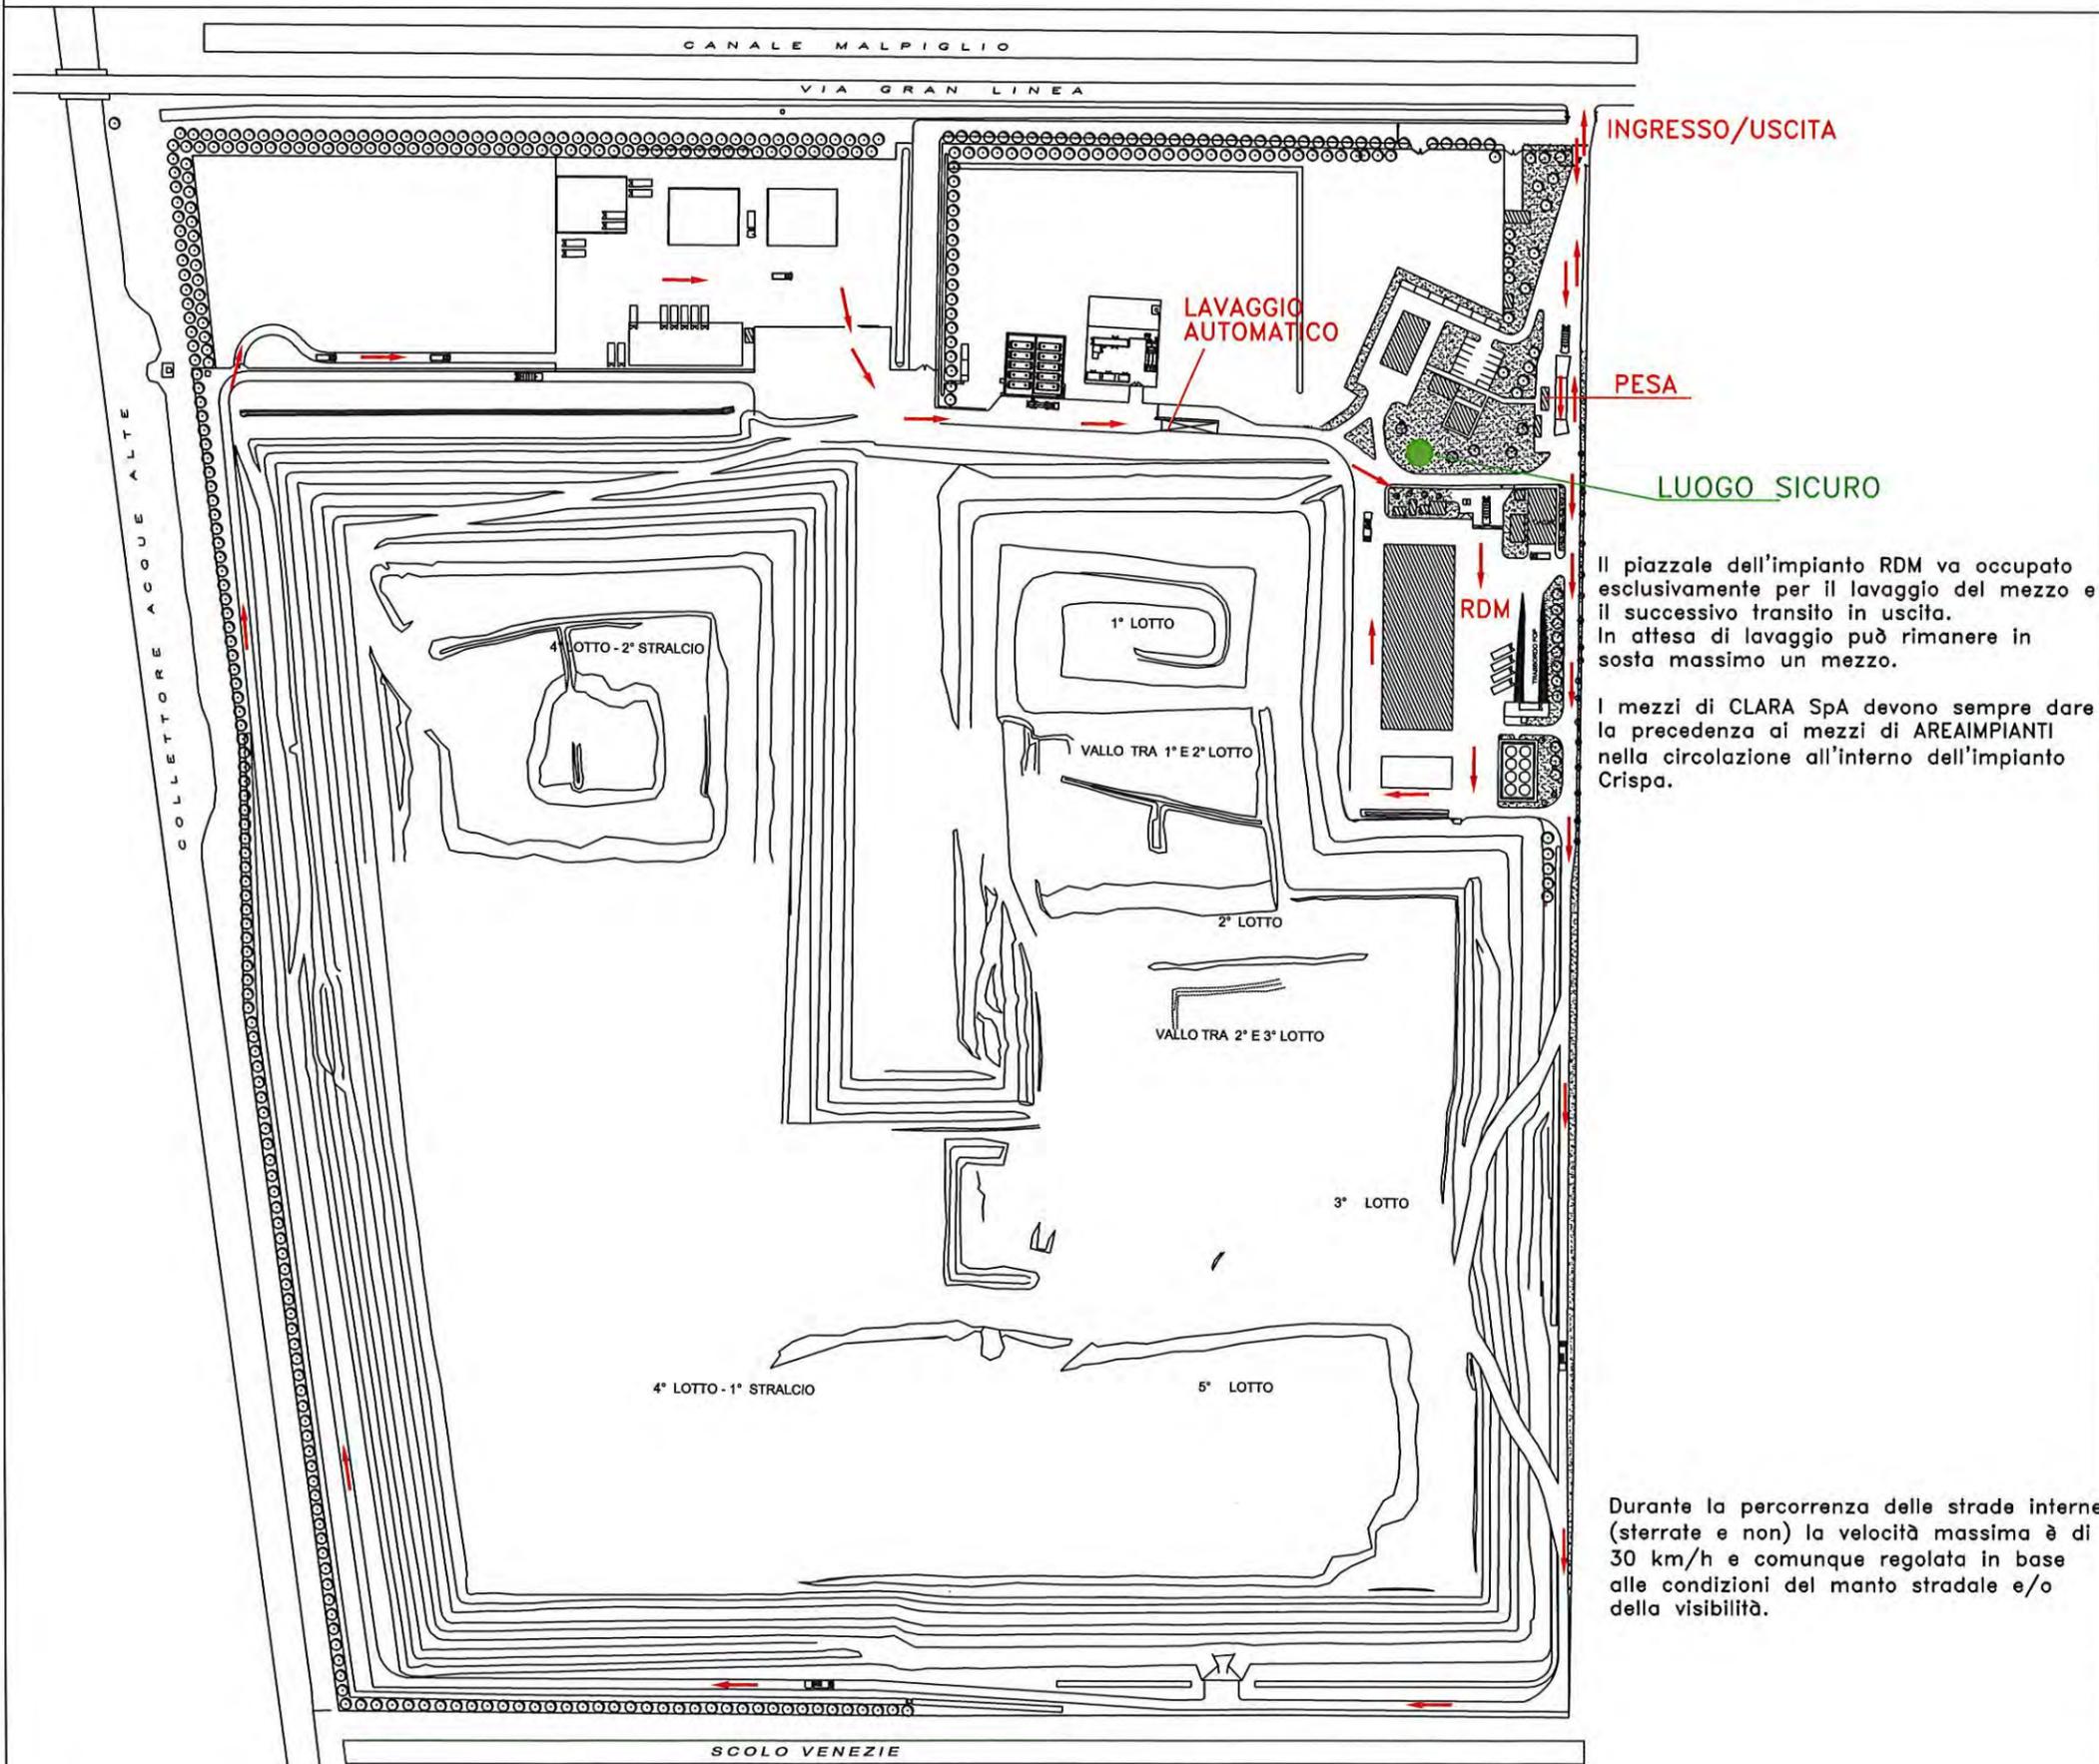

INGRESSO/USCITA

PESA

LUOGO SICURO

Il piazzale dell'impianto RDM va occupato esclusivamente per il lavaggio del mezzo e il successivo transito in uscita. In attesa di lavaggio può rimanere in sosta massimo un mezzo.

I mezzi di CLARA SpA devono sempre dare la precedenza ai mezzi di AREA IMPIANTI nella circolazione all'interno dell'impianto Crispa.

Durante la percorrenza delle strade interne (sterrate e non) la velocità massima è di 30 km/h e comunque regolata in base alle condizioni del manto stradale e/o della visibilità.

NORME DI EMERGENZA PER FORNITORI

SE SEI IMPEGNATO NELLE OPERAZIONI DI LAVORO, DEVI:

- **SOSPENDERE** tutte le operazioni ponendo particolare attenzione alle condizioni di stabilità del carico;
- **ALLONTANARE L'AUTOMEZZO**, su eventuale disposizione del personale AREA IMPIANTI, in luogo sicuro fuori del comparto.

SE SEI IMPEGNATO NELLA GUIDA DELL'AUTOMEZZO PER AVVICINARTI O ALLONTANARTI DALLA ZONA DI LAVORO, DEVI:

- **BLOCCARE L'AUTOMEZZO** in sicurezza ai bordi dei piazzali o delle strade in maniera da non provocare ostacolo alla circolazione o all'accesso ad attrezzature antincendio;
- **SPEGNERE IL MOTORE** immediatamente e lasciare le chiavi inserite.

SUCCESSIVAMENTE ED IN OGNI CASO, DEVI:

- **RAGGIUNGERE IL LUOGO SICURO** restando a disposizione del personale addetto al coordinamento dell'emergenza.

IN CASO DI ORDINE DI EVACUAZIONE ABBANDONARE IMMEDIATAMENTE IL COMPARTO


È VIETATO A CHIUNQUE NON PREPOSTO ALLE OPERAZIONI DI INTERVENTO AVVICINARSI AL LUOGO DELL'EMERGENZA

NUMERI UTILI:

BOX PESA: 340.7966543
RESP. ACCETTAZIONE: 348.2910266
RESP. OPERATORI: 348.6938010 - 348.3830161
RESP. IMPIANTO: 348.2651981

PLANIMETRIA G

(Conferimento rifiuti in DACIA
ditte terze convenzionate o privati cittadini)

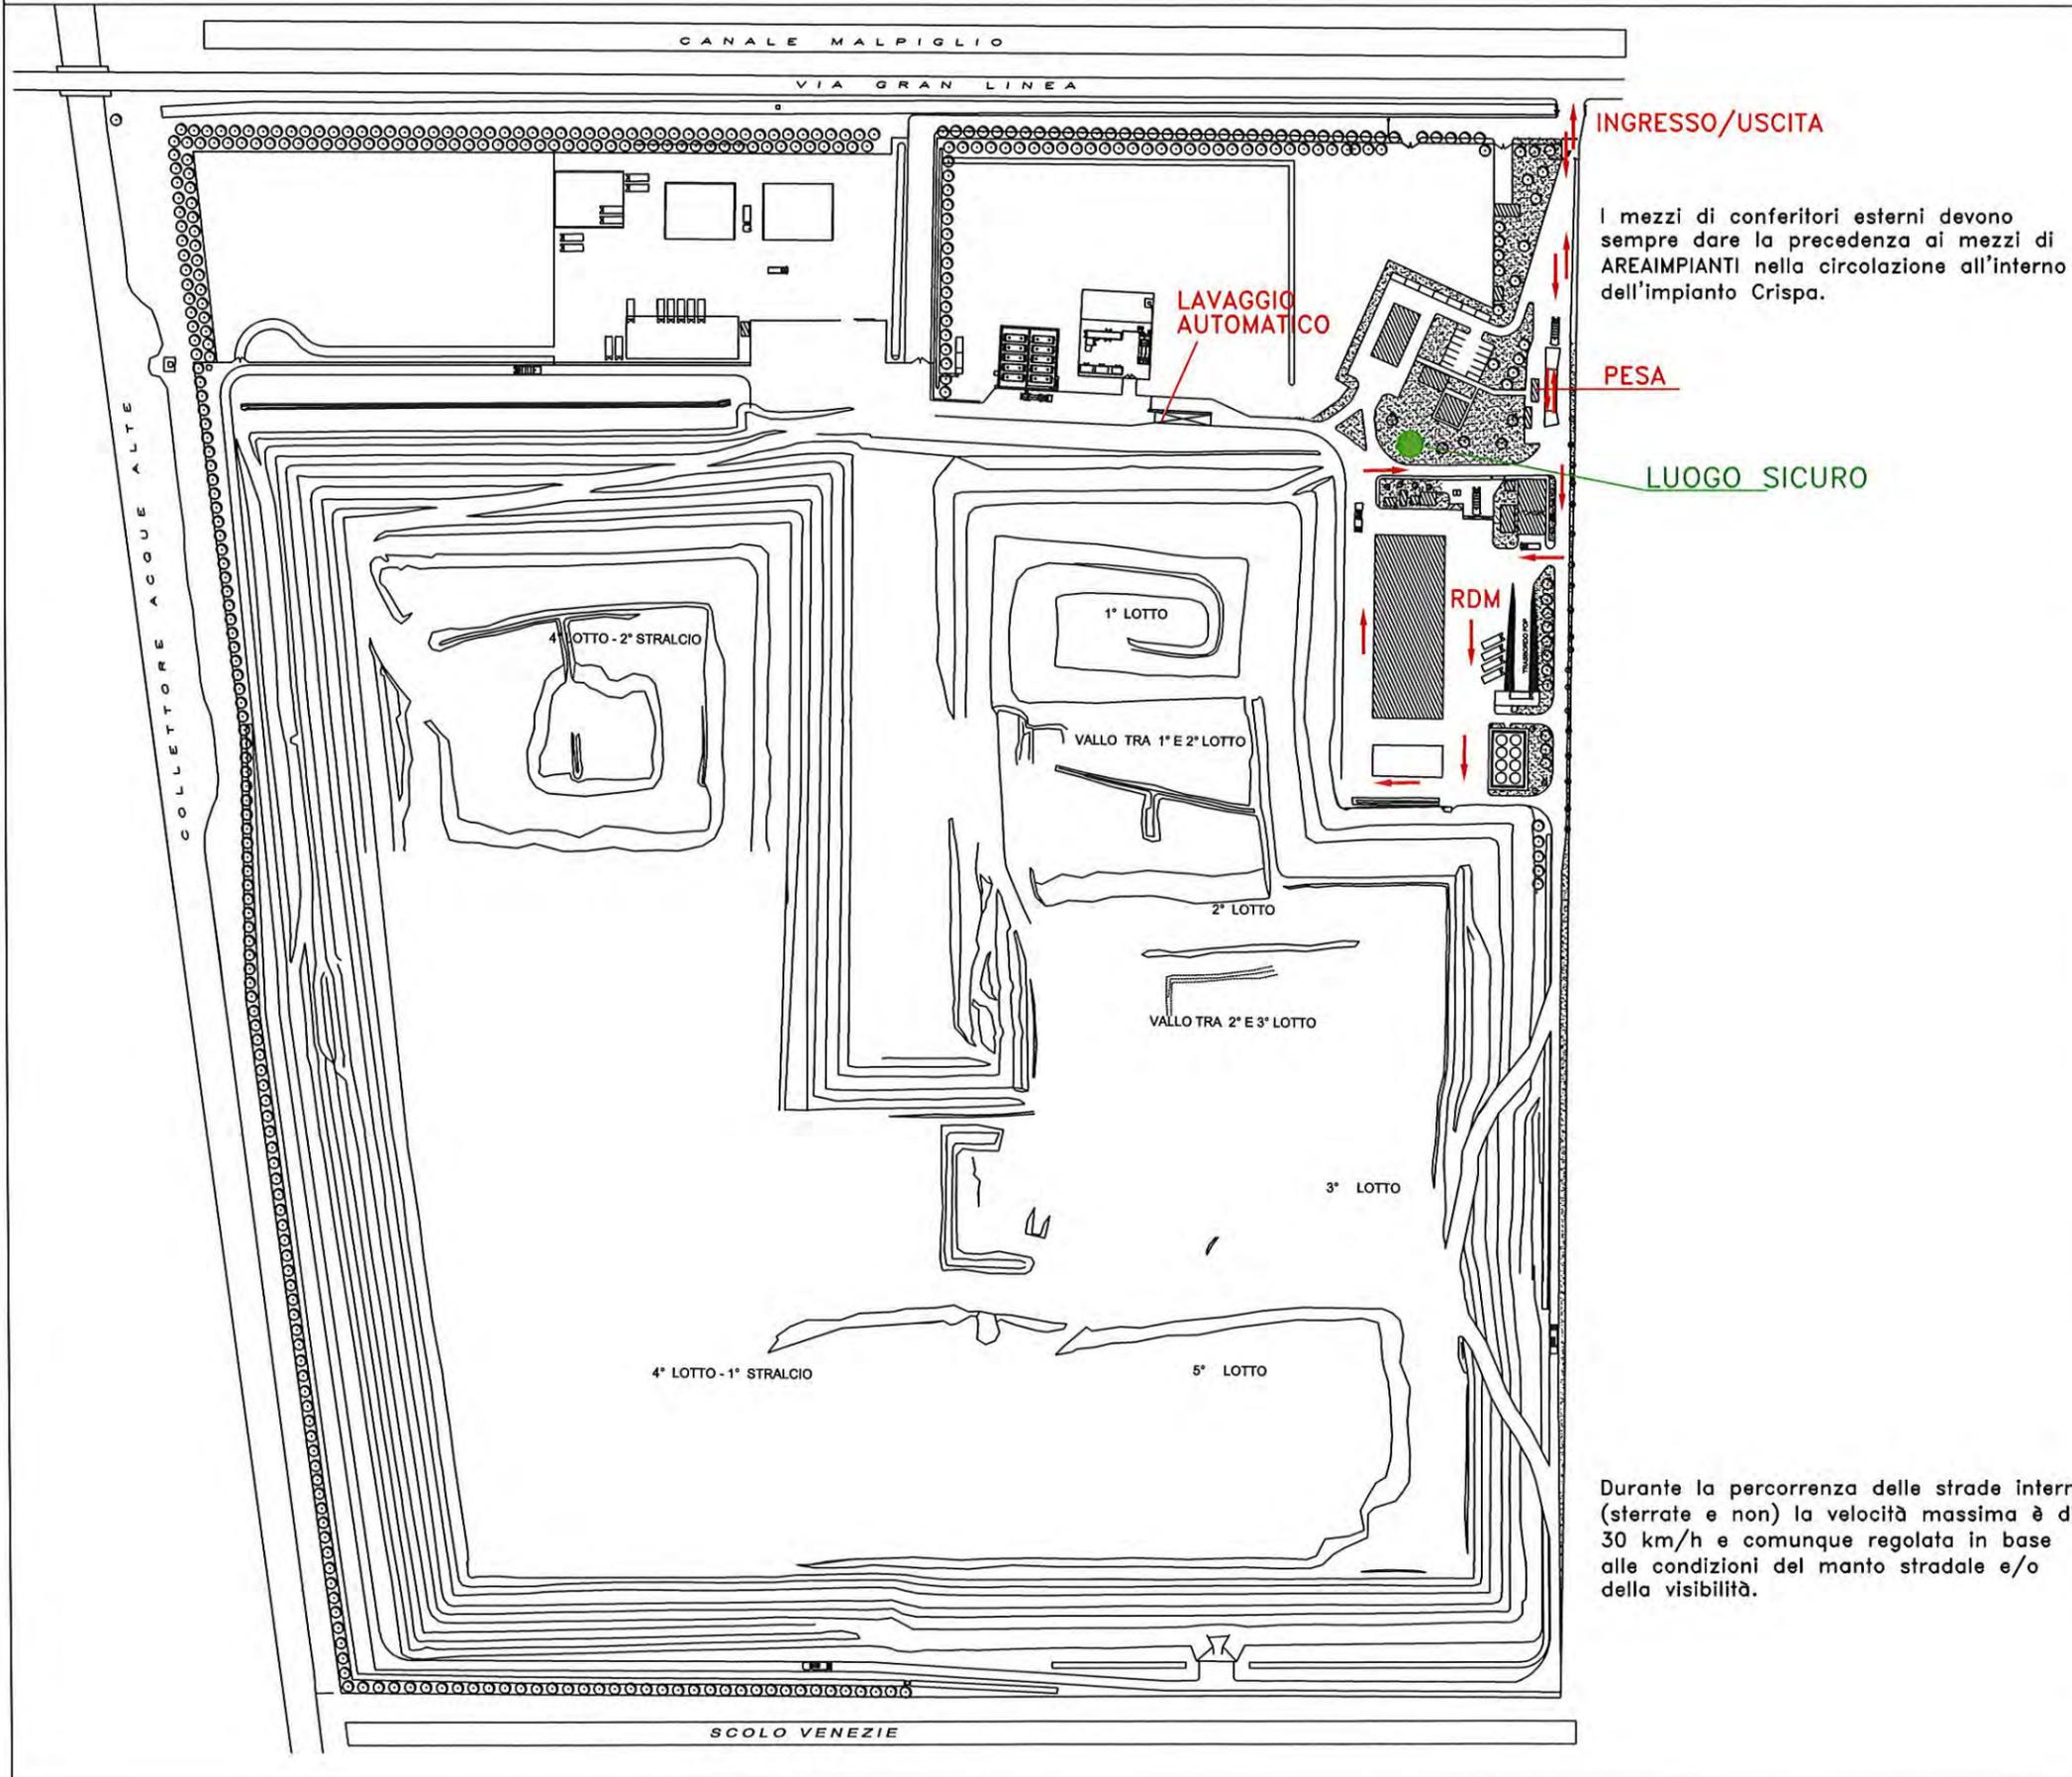

NORME DI EMERGENZA PER FORNITORI

SE SEI IMPEGNATO NELLE OPERAZIONI DI LAVORO, DEVI:

- **SOSPENDERE** tutte le operazioni ponendo particolare attenzione alle condizioni di stabilità del carico;
- **ALLONTANARE L'AUTOMEZZO**, su eventuale disposizione del personale AREA IMPIANTI, in luogo sicuro fuori del comparto.

SE SEI IMPEGNATO NELLA GUIDA DELL'AUTOMEZZO PER AVVICINARTI O ALLONTANARTI DALLA ZONA DI LAVORO, DEVI:

- **BLOCCARE L'AUTOMEZZO** in sicurezza ai bordi dei piazzali o delle strade in maniera da non provocare ostacolo alla circolazione o all'accesso ad attrezzature antincendio;
- **SPEGNERE IL MOTORE** immediatamente e lasciare le chiavi inserite.

SUCCESSIVAMENTE ED IN OGNI CASO, DEVI:

- **RAGGIUNGERE IL LUOGO SICURO** restando a disposizione del personale addetto al coordinamento dell'emergenza.

IN CASO DI **ORDINE DI EVACUAZIONE** ABBANDONARE IMMEDIATAMENTE IL COMPARTO

È VIETATO A CHIUNQUE NON PREPOSTO ALLE OPERAZIONI DI INTERVENTO AVVICINARSI AL LUOGO DELL'EMERGENZA


NUMERI UTILI:

BOX PESA: 340.7966543
RESP. ACCETTAZIONE:
348.2910266
RESP. OPERATORI: 348.6938010 -
348.3830161
RESP. IMPIANTO: 348.2651981

Durante la percorrenza delle strade interne (sterrate e non) la velocità massima è di 30 km/h e comunque regolata in base alle condizioni del manto stradale e/o della visibilità.

PLANIMETRIA H

(Conferimento rifiuti in R13
ditte terze convenzionate o privati cittadini)

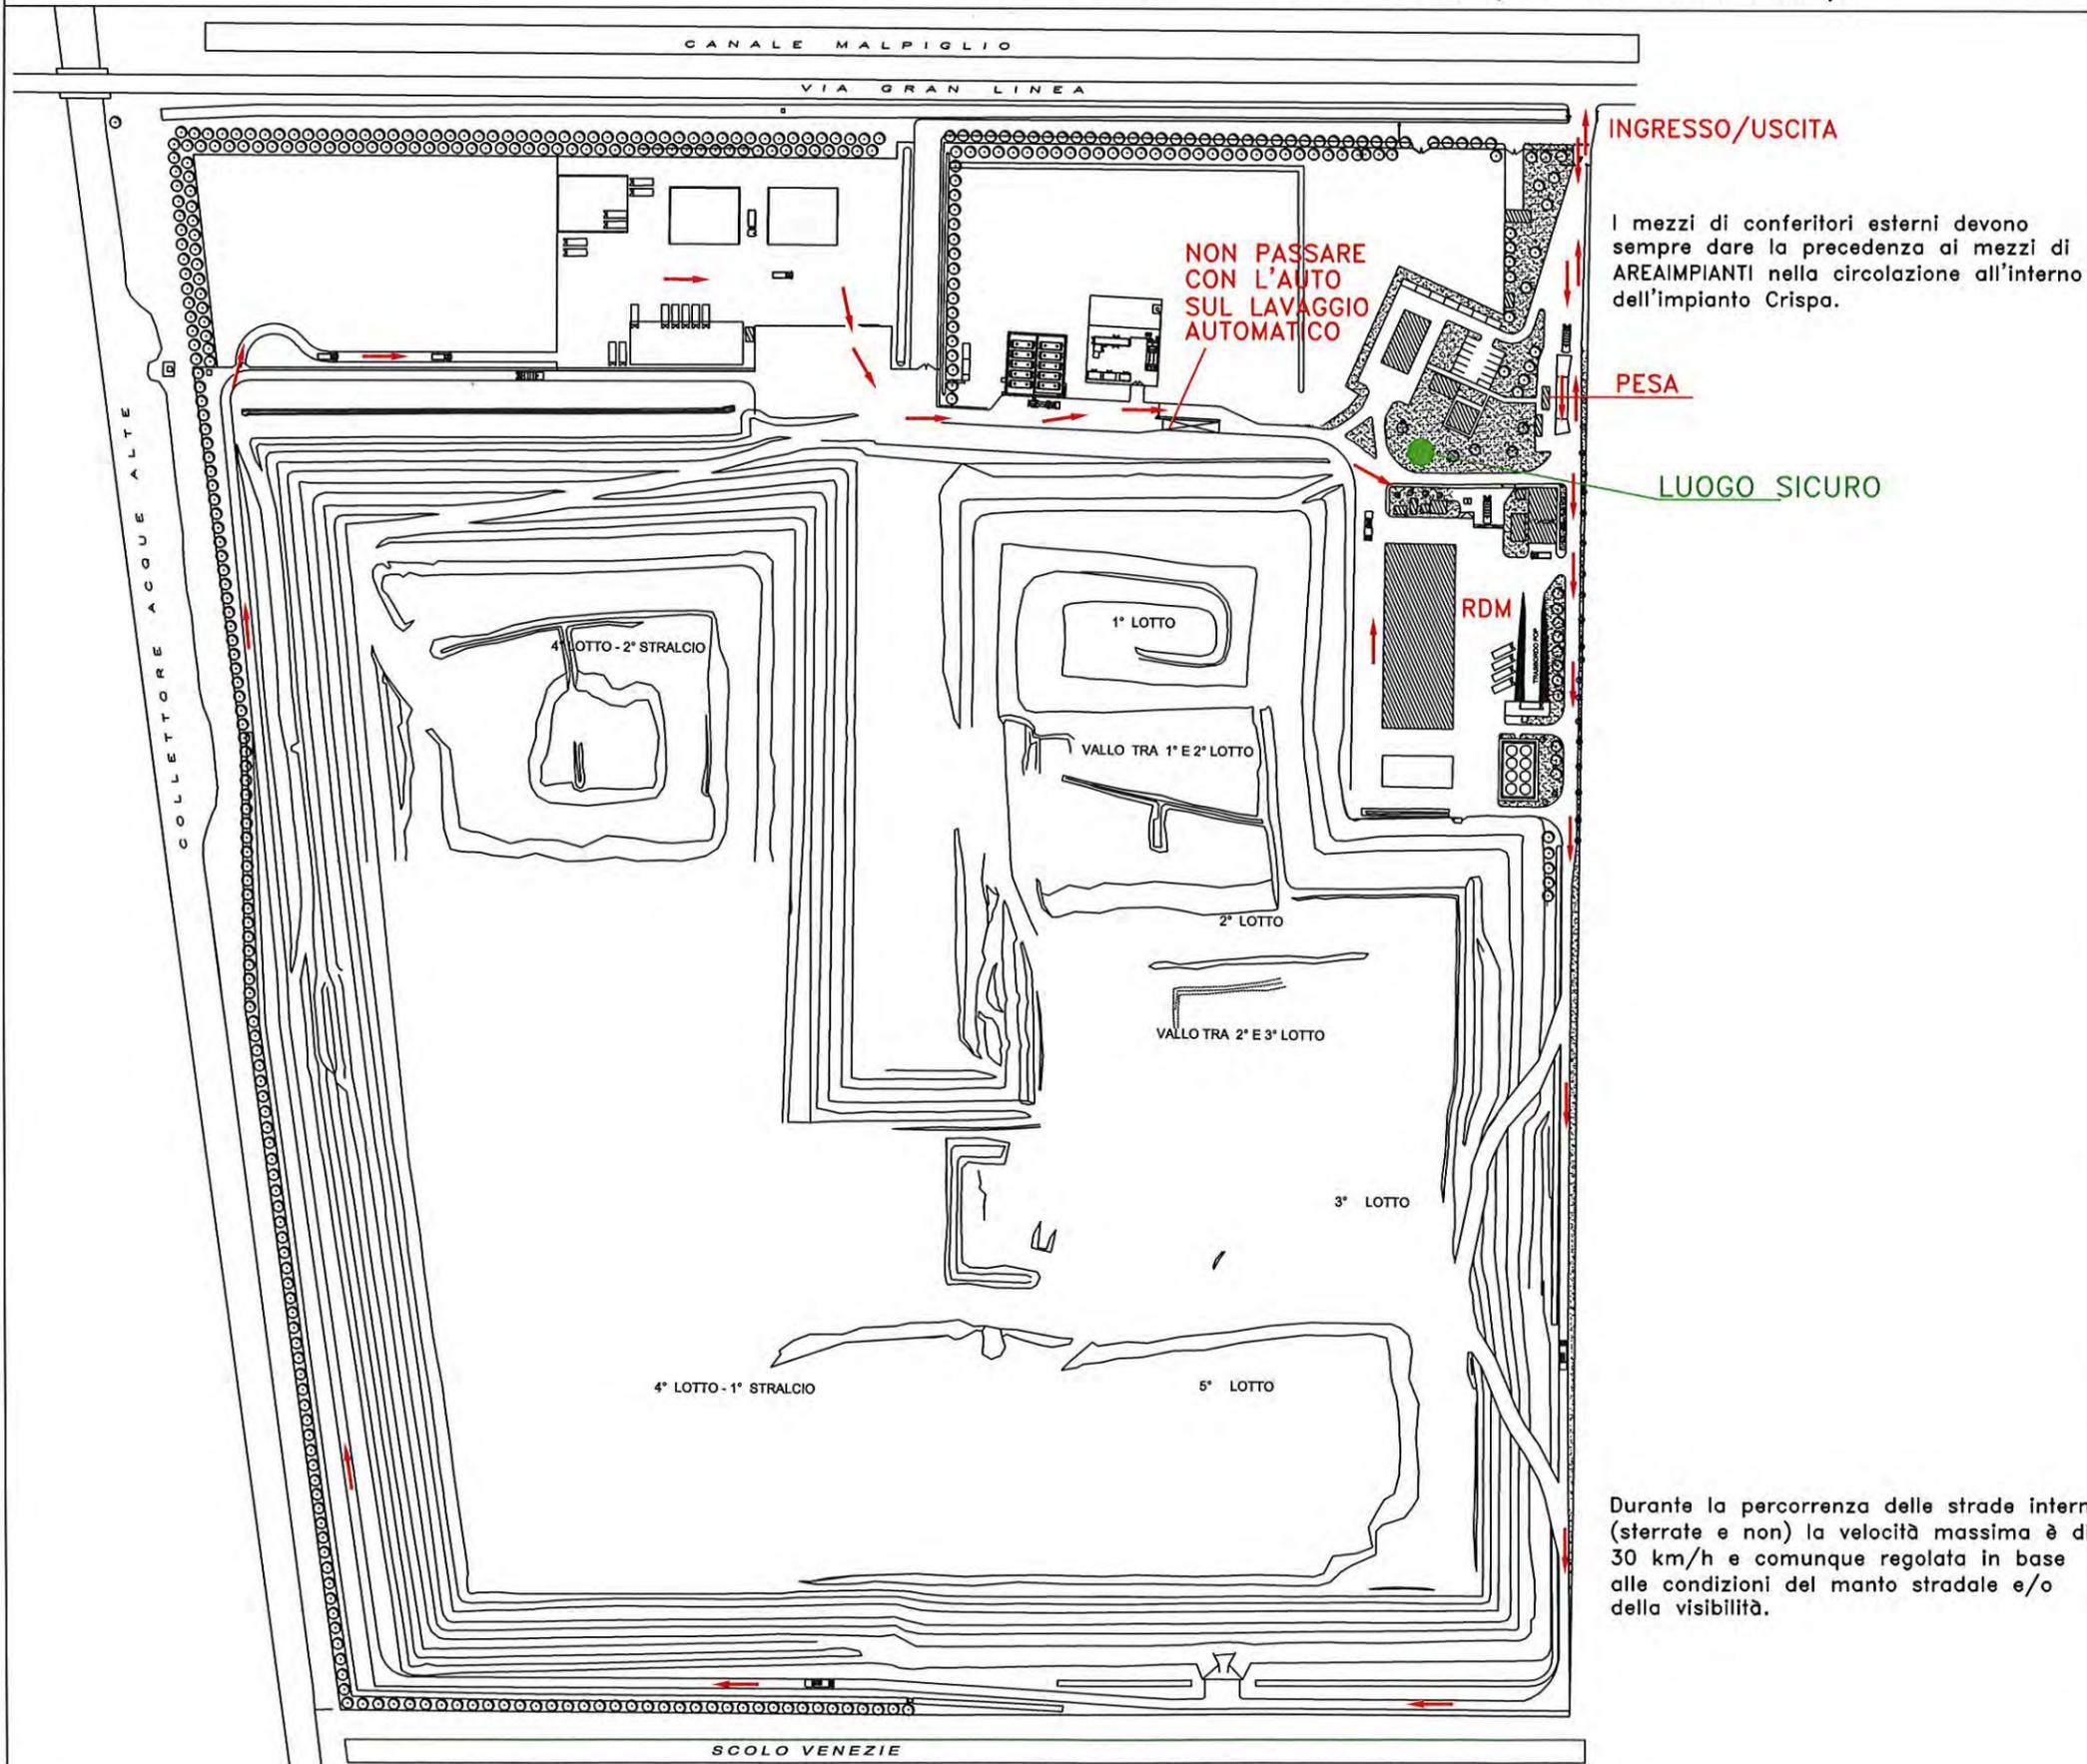

INGRESSO/USCITA

NON PASSARE
CON L'AUTO
SUL LAVAGGIO
AUTOMATICO

I mezzi di conferitori esterni devono sempre dare la precedenza ai mezzi di AREA IMPIANTI nella circolazione all'interno dell'impianto Crispa.

PESA

LUOGO SICURO

RDM

Durante la percorrenza delle strade interne (sterrate e non) la velocità massima è di 30 km/h e comunque regolata in base alle condizioni del manto stradale e/o della visibilità.

NORME DI EMERGENZA PER FORNITORI

SE SEI IMPEGNATO NELLE OPERAZIONI DI LAVORO, DEVI:

- **SOSPENDERE** tutte le operazioni ponendo particolare attenzione alle condizioni di stabilità del carico;
- **ALLONTANARE L'AUTOMEZZO**, su eventuale disposizione del personale AREA IMPIANTI, in luogo sicuro fuori del comparto.

SE SEI IMPEGNATO NELLA GUIDA DELL'AUTOMEZZO PER AVVICINARTI O ALLONTANARTI DALLA ZONA DI LAVORO, DEVI:

- **BLOCCARE L'AUTOMEZZO** in sicurezza ai bordi dei piazzali o delle strade in maniera da non provocare ostacolo alla circolazione o all'accesso ad attrezzature antincendio;
- **SPEGNERE IL MOTORE** immediatamente e lasciare le chiavi inserite.

SUCCESSIVAMENTE ED IN OGNI CASO, DEVI:

- **RAGGIUNGERE IL LUOGO SICURO** restando a disposizione del personale addetto al coordinamento dell'emergenza.

IN CASO DI **ORDINE DI EVACUAZIONE** ABBANDONARE IMMEDIATAMENTE IL COMPARTO


È VIETATO A CHIUNQUE NON PREPOSTO ALLE OPERAZIONI DI INTERVENTO AVVICINARSI AL LUOGO DELL'EMERGENZA

NUMERI UTILI:

BOX PESA: 340.7966543
RESP. ACCETTAZIONE:
348.2910266
RESP. OPERATORI: 348.6938010 -
348.3830161
RESP. IMPIANTO: 348.2651981

PLANIMETRIA I

(Conferimento rifiuti in RDM - CLARA SpA)

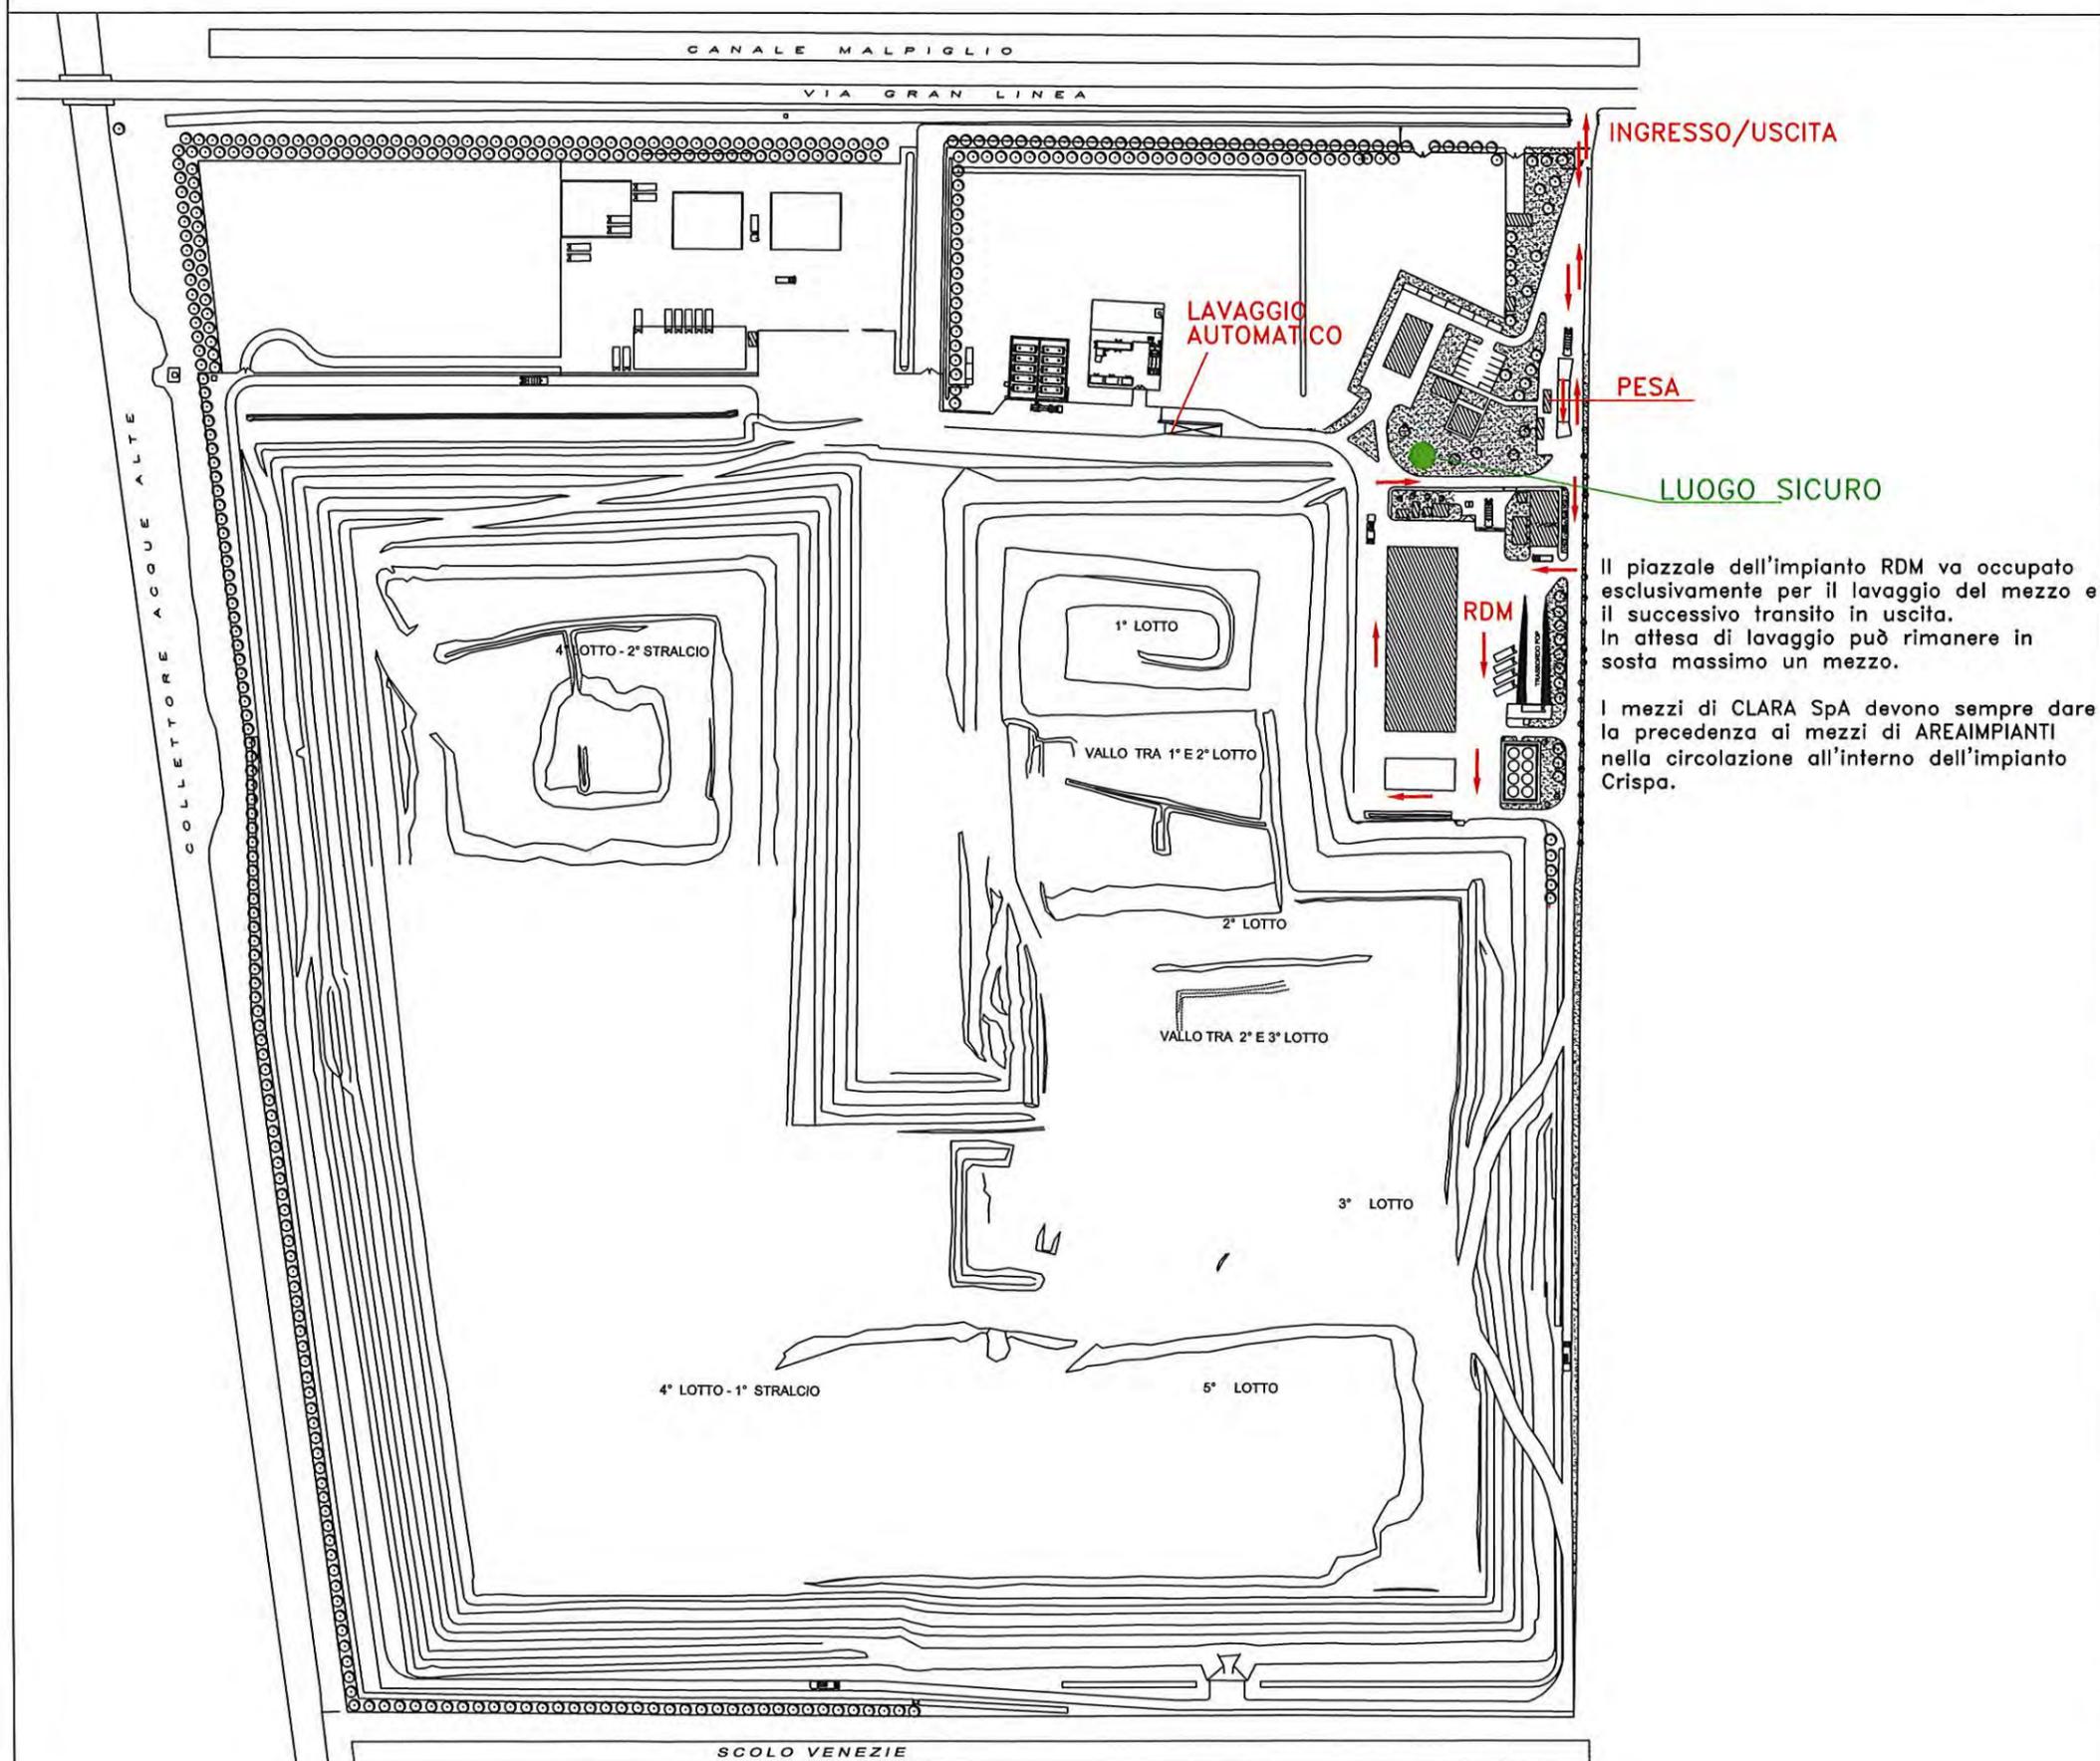

INGRESSO/USCITA

LAVAGGIO AUTOMATICO

PESA

LUOGO SICURO

Il piazzale dell'impianto RDM va occupato esclusivamente per il lavaggio del mezzo e il successivo transito in uscita. In attesa di lavaggio può rimanere in sosta massimo un mezzo.

I mezzi di CLARA SpA devono sempre dare la precedenza ai mezzi di AREA IMPIANTI nella circolazione all'interno dell'impianto Crispa.

NORME DI EMERGENZA PER FORNITORI

SE SEI IMPEGNATO NELLE OPERAZIONI DI LAVORO, DEVI:

- **SOSPENDERE** tutte le operazioni ponendo particolare attenzione alle condizioni di stabilità del carico;
- **ALLONTANARE L'AUTOMEZZO**, su eventuale disposizione del personale AREA IMPIANTI, in luogo sicuro fuori del comparto.

SE SEI IMPEGNATO NELLA GUIDA DELL'AUTOMEZZO PER AVVICINARTI O ALLONTANARTI DALLA ZONA DI LAVORO, DEVI:

- **BLOCCARE L'AUTOMEZZO** in sicurezza ai bordi dei piazzali o delle strade in maniera da non provocare ostacolo alla circolazione o all'accesso ad attrezzature antincendio;
- **SPEGNERE IL MOTORE** immediatamente e lasciare le chiavi inserite.

SUCCESSIVAMENTE ED IN OGNI CASO, DEVI:

- **RAGGIUNGERE IL LUOGO SICURO** restando a disposizione del personale addetto al coordinamento dell'emergenza.

IN CASO DI ORDINE DI EVACUAZIONE ABBANDONARE IMMEDIATAMENTE IL COMPARTO


È VIETATO A CHIUNQUE NON PREPOSTO ALLE OPERAZIONI DI INTERVENTO AVVICINARSI AL LUOGO DELL'EMERGENZA

NUMERI UTILI:

BOX PESA: 340.7966543
RESP. ACCETTAZIONE: 348.2910266
RESP. OPERATORI: 348.6938010 - 348.3830161
RESP. IMPIANTO: 348.2651981

PLANIMETRIA L

(Conferimento rifiuti in RDM
ditte terze convenzionate o privati cittadini)

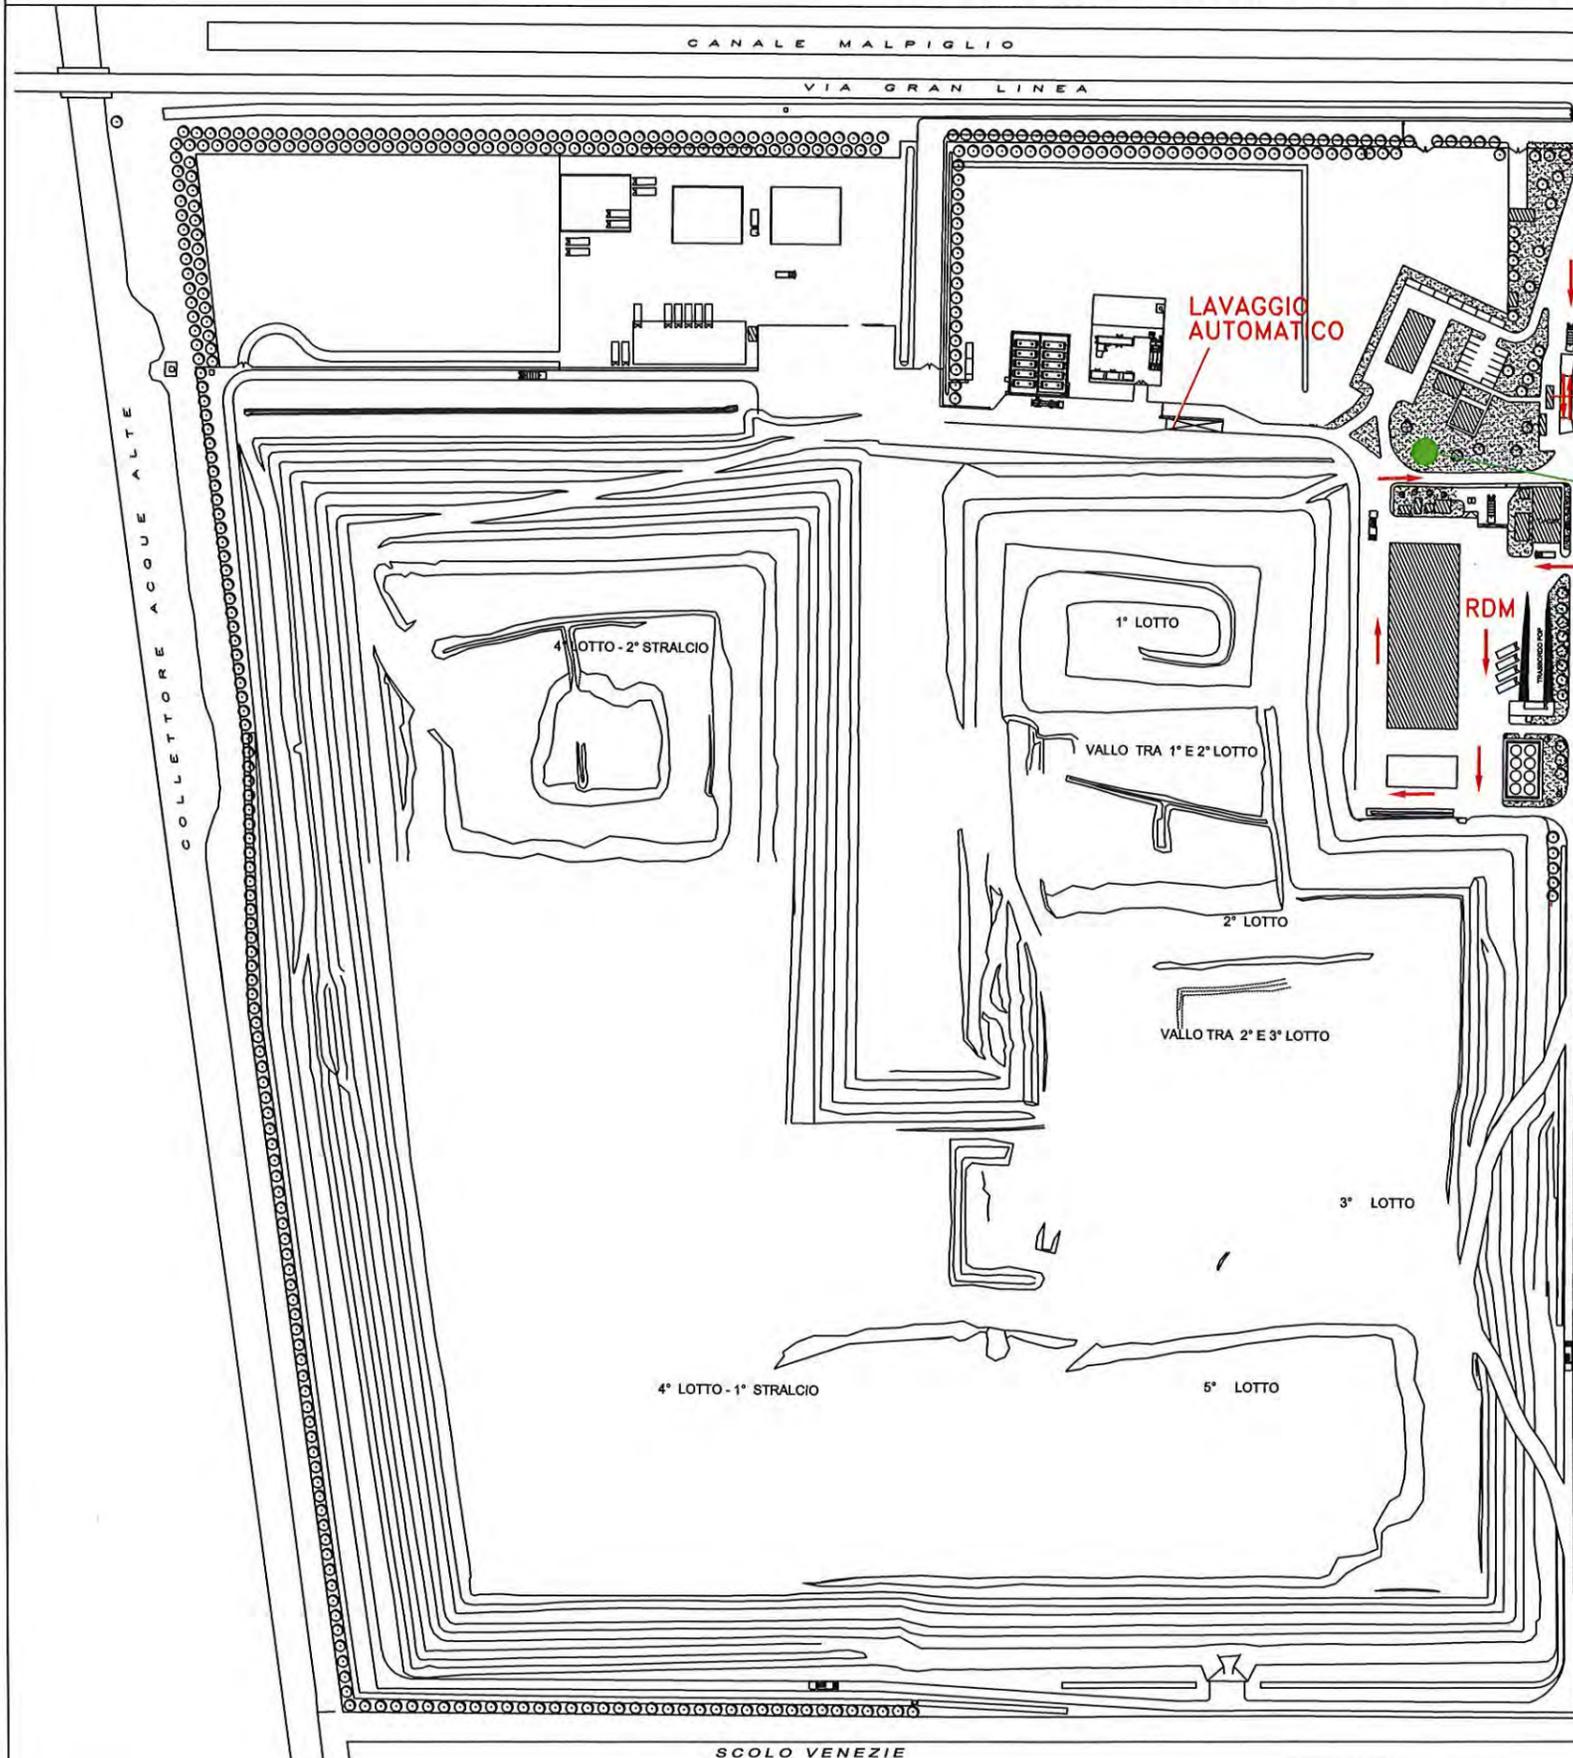

INGRESSO/USCITA

I mezzi di conferitori esterni devono sempre dare la precedenza ai mezzi di AREAIMPIANTI nella circolazione all'interno dell'impianto Crispa.

LAVAGGIO AUTOMATICO

PESA

LUOGO SICURO

RDM

1° LOTTO

VALLO TRA 1° E 2° LOTTO

2° LOTTO

VALLO TRA 2° E 3° LOTTO

3° LOTTO

4° LOTTO - 1° STRALCIO

5° LOTTO

Durante la percorrenza delle strade interne (sterrate e non) la velocità massima è di 30 km/h e comunque regolata in base alle condizioni del manto stradale e/o della visibilità.

NORME DI EMERGENZA PER FORNITORI

SE SEI IMPEGNATO NELLE OPERAZIONI DI LAVORO, DEVI:

- **SOSPENDERE** tutte le operazioni ponendo particolare attenzione alle condizioni di stabilità del carico;
- **ALLONTANARE L'AUTOMEZZO**, su eventuale disposizione del personale AREA IMPIANTI, in luogo sicuro fuori del comparto.

SE SEI IMPEGNATO NELLA GUIDA DELL'AUTOMEZZO PER AVVICINARTI O ALLONTANARTI DALLA ZONA DI LAVORO, DEVI:

- **BLOCCARE L'AUTOMEZZO** in sicurezza ai bordi dei piazzali o delle strade in maniera da non provocare ostacolo alla circolazione o all'accesso ad attrezzature antincendio;
- **SPEGNERE IL MOTORE** immediatamente e lasciare le chiavi inserite.

SUCCESSIVAMENTE ED IN OGNI CASO, DEVI:

- **RAGGIUNGERE IL LUOGO SICURO** restando a disposizione del personale addetto al coordinamento dell'emergenza.

IN CASO DI ORDINE DI EVACUAZIONE ABBANDONARE IMMEDIATAMENTE IL COMPARTO


È VIETATO A CHIUNQUE NON PREPOSTO ALLE OPERAZIONI DI INTERVENTO AVVICINARSI AL LUOGO DELL'EMERGENZA

NUMERI UTILI:

BOX PESA: 340.7966543
RESP. ACCETTAZIONE:
348.2910266
RESP. OPERATORI: 348.6938010 -
348.3830161
RESP. IMPIANTO: 348.2651981

PLANIMETRIA M

(Conferimento rifiuti FOP - CLARA SpA)

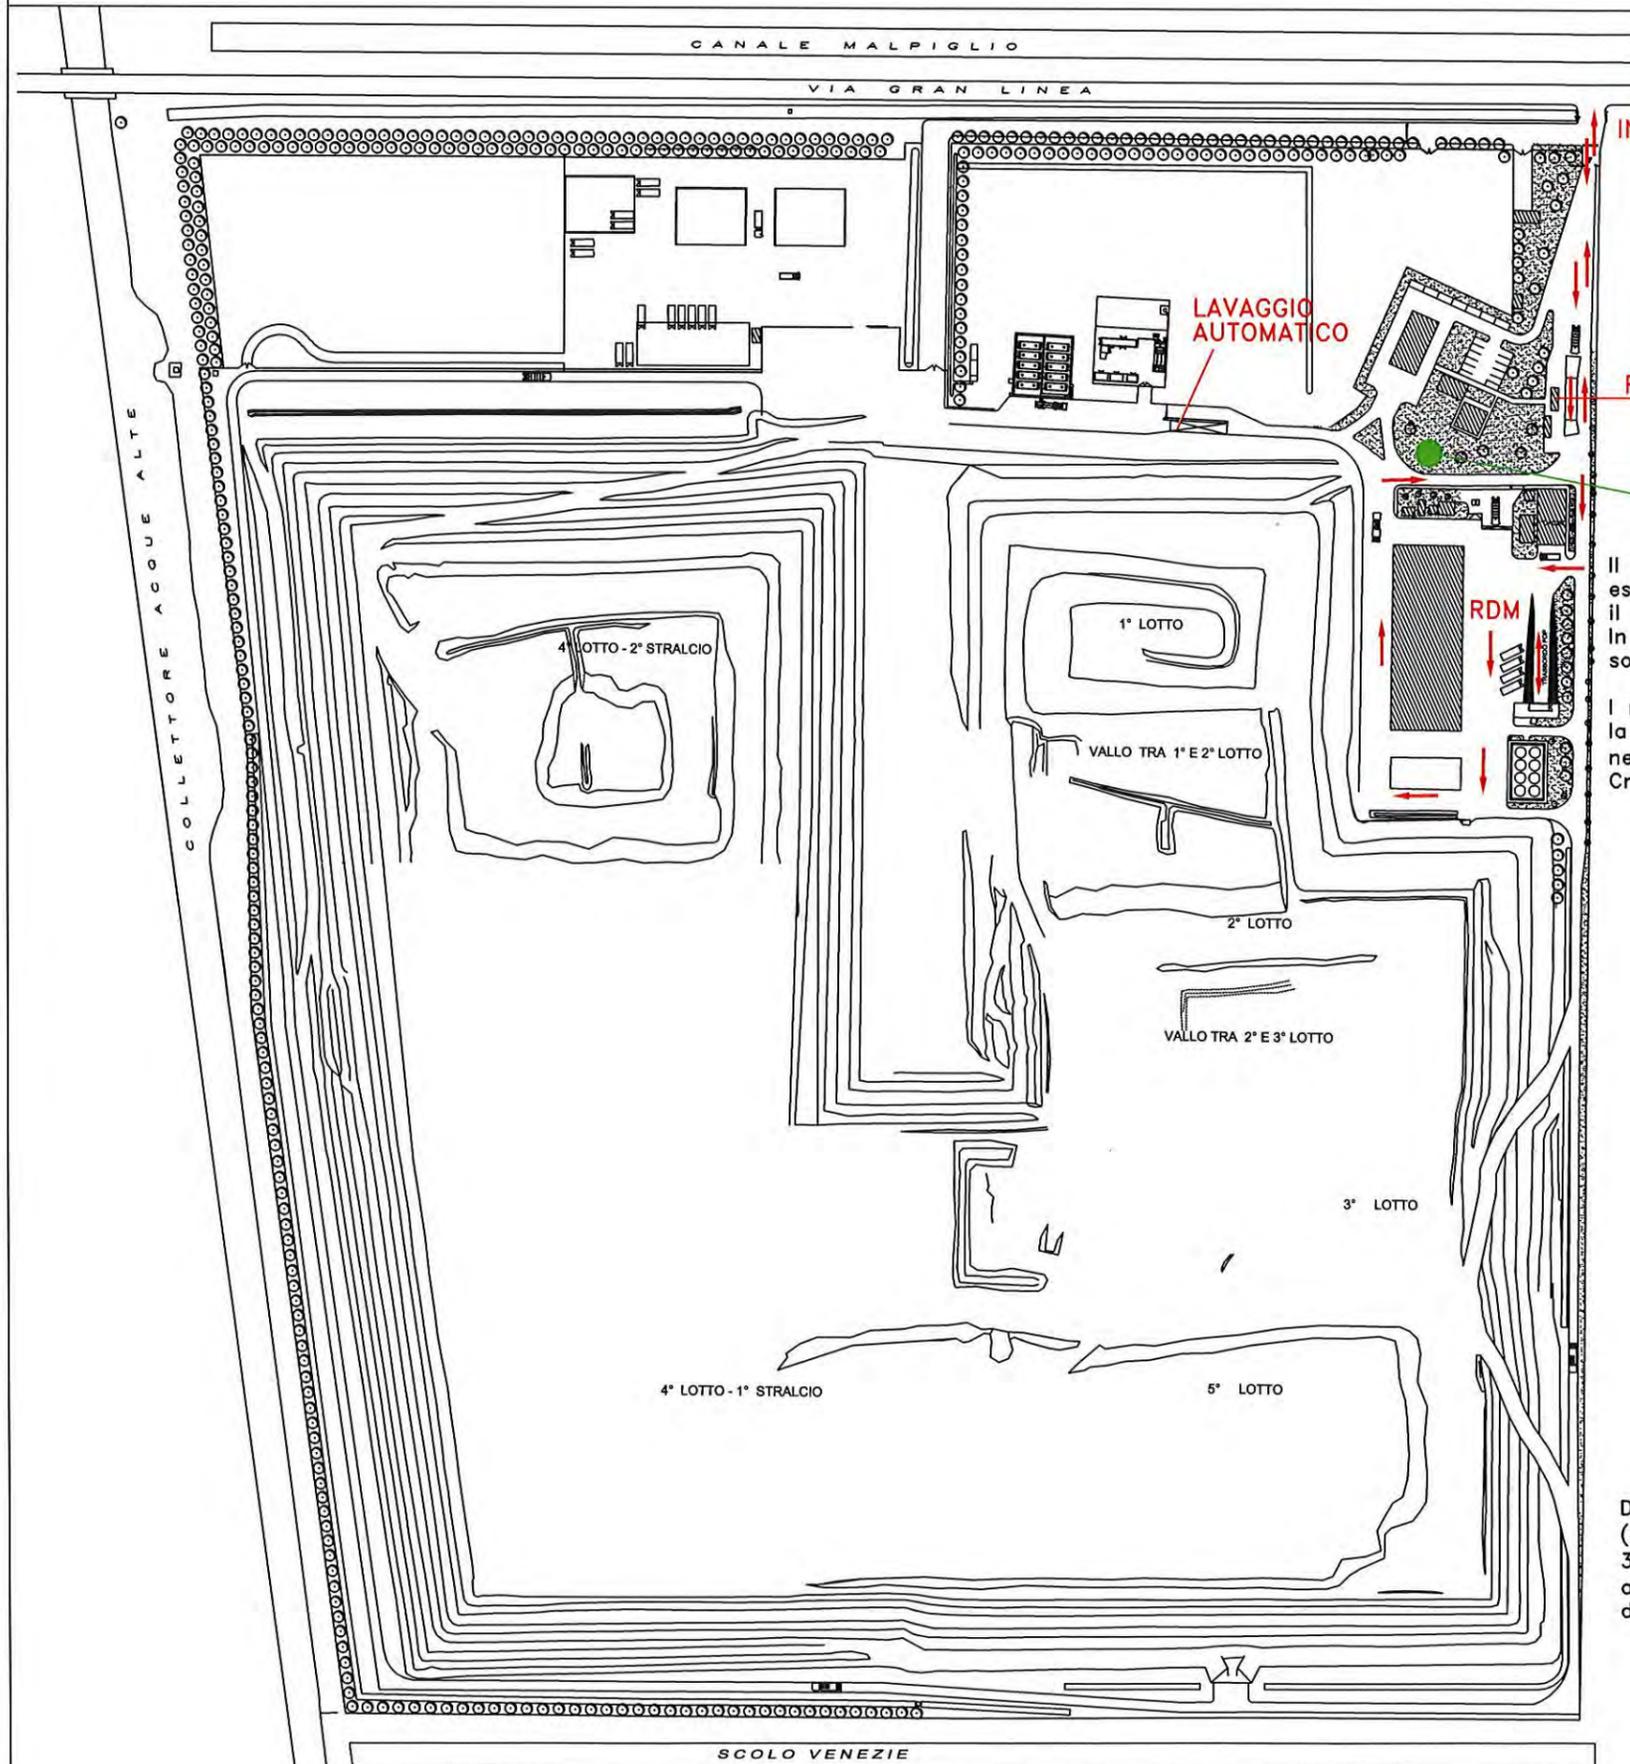

INGRESSO/USCITA

PESA

LUOGO SICURO

Il piazzale dell'impianto RDM va occupato esclusivamente per il lavaggio del mezzo e il successivo transito in uscita. In attesa di lavaggio può rimanere in sosta massimo un mezzo.

I mezzi di CLARA SpA devono sempre dare la precedenza ai mezzi di AREA IMPIANTI nella circolazione all'interno dell'impianto Crispa.

Durante la percorrenza delle strade interne (sterrate e non) la velocità massima è di 30 km/h e comunque regolata in base alle condizioni del manto stradale e/o della visibilità.

NORME DI EMERGENZA PER FORNITORI

SE SEI IMPEGNATO NELLE OPERAZIONI DI LAVORO, DEVI:

- **SOSPENDERE** tutte le operazioni ponendo particolare attenzione alle condizioni di stabilità del carico;
- **ALLONTANARE L'AUTOMEZZO**, su eventuale disposizione del personale AREA IMPIANTI, in luogo sicuro fuori del comparto.

SE SEI IMPEGNATO NELLA GUIDA DELL'AUTOMEZZO PER AVVICINARTI O ALLONTANARTI DALLA ZONA DI LAVORO, DEVI:

- **BLOCCARE L'AUTOMEZZO** in sicurezza ai bordi dei piazzali o delle strade in maniera da non provocare ostacolo alla circolazione o all'accesso ad attrezzature antincendio;
- **SPEGNERE IL MOTORE** immediatamente e lasciare le chiavi inserite.

SUCCESSIVAMENTE ED IN OGNI CASO, DEVI:

- **RAGGIUNGERE IL LUOGO SICURO** restando a disposizione del personale addetto al coordinamento dell'emergenza.

IN CASO DI ORDINE DI EVACUAZIONE ABBANDONARE IMMEDIATAMENTE IL COMPARTO


È VIETATO A CHIUNQUE NON PREPOSTO ALLE OPERAZIONI DI INTERVENTO AVVICINARSI AL LUOGO DELL'EMERGENZA

NUMERI UTILI:

BOX PESA: 340.7966543
RESP. ACCETTAZIONE: 348.2910266
RESP. OPERATORI: 348.6938010 - 348.3830161
RESP. IMPIANTO: 348.2651981

PLANIMETRIA N

(Accesso ditte terze per prelievo
carta/cartone/plastica da impianto RDM)

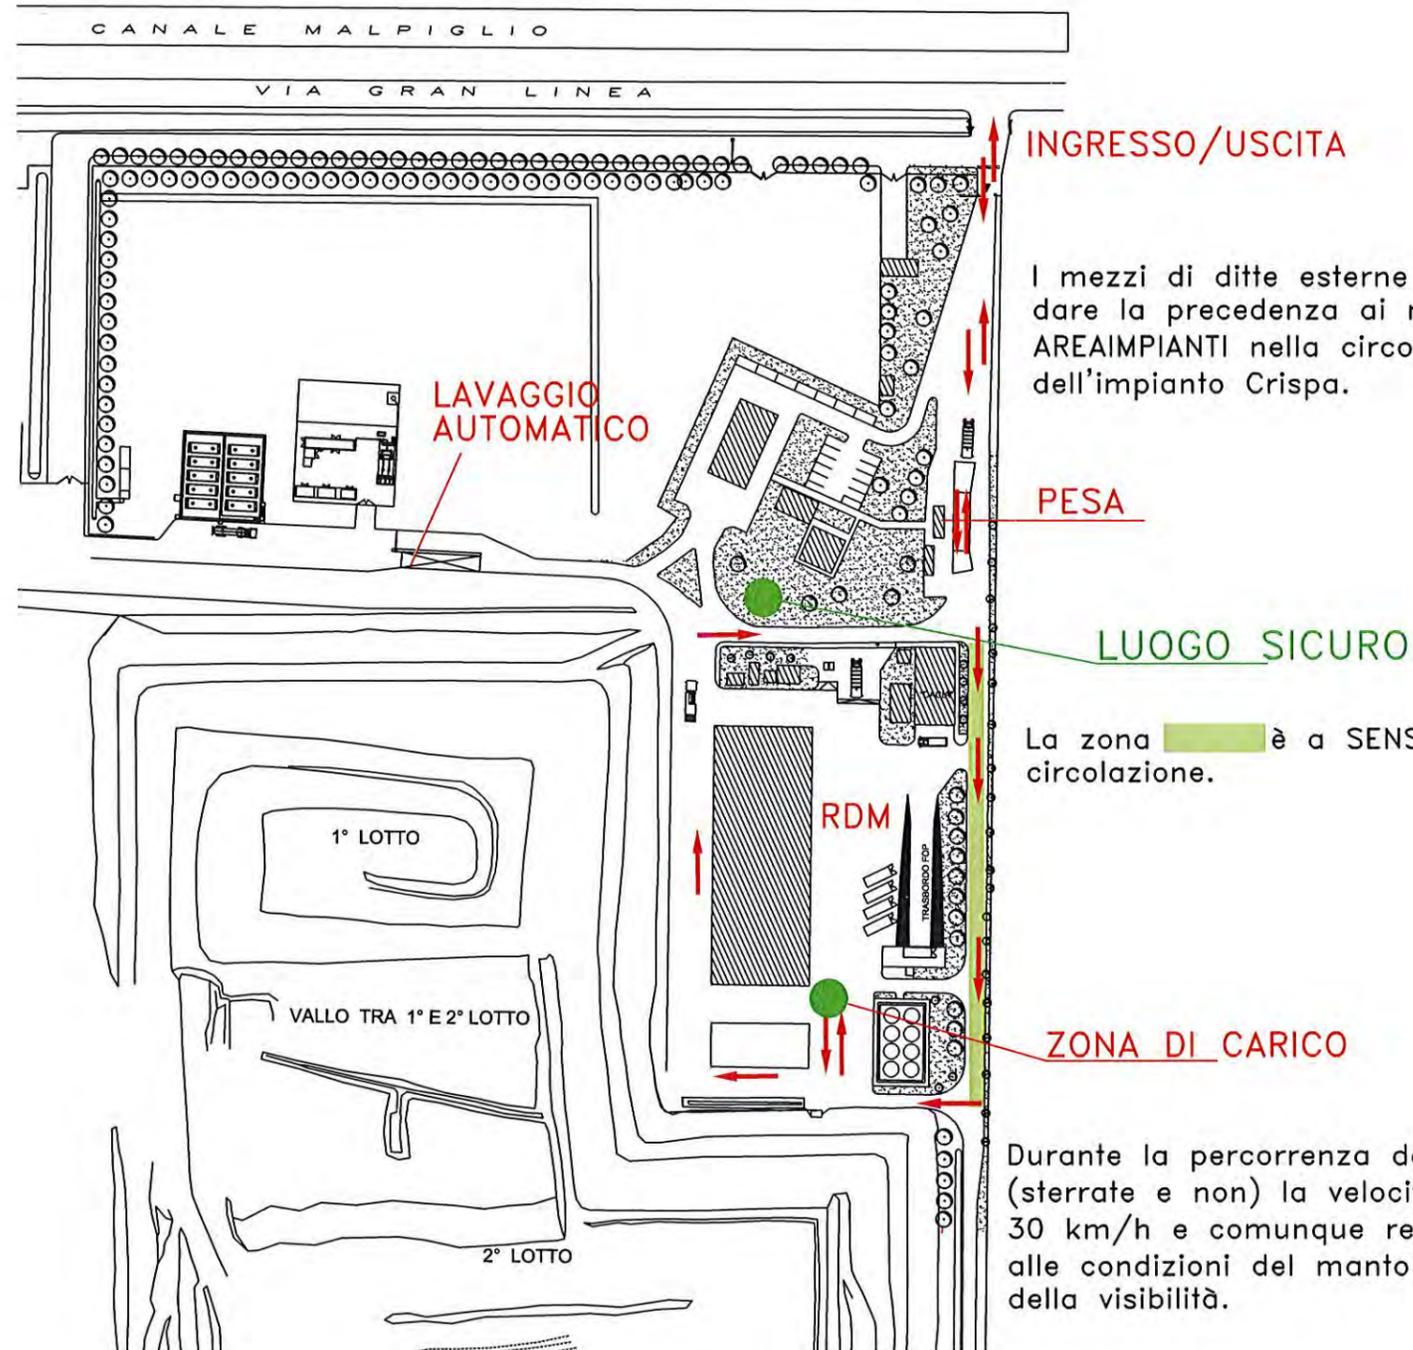

INGRESSO/USCITA

I mezzi di ditte esterne devono sempre dare la precedenza ai mezzi di AREA IMPIANTI nella circolazione all'interno dell'impianto Crispa.

PESA

LUOGO SICURO

La zona [green box] è a SENSO UNICO di circolazione.

RDM

ZONA DI CARICO

Durante la percorrenza delle strade interne (sterrate e non) la velocità massima è di 30 km/h e comunque regolata in base alle condizioni del manto stradale e/o della visibilità.

NORME DI EMERGENZA PER FORNITORI

SE SEI IMPEGNATO NELLE OPERAZIONI DI LAVORO, DEVI:

- **SOSPENDERE** tutte le operazioni ponendo particolare attenzione alle condizioni di stabilità del carico;
- **ALLONTANARE L'AUTOMEZZO**, su eventuale disposizione del personale AREA IMPIANTI, in luogo sicuro fuori del comparto.

SE SEI IMPEGNATO NELLA GUIDA DELL'AUTOMEZZO PER AVVICINARTI O ALLONTANARTI DALLA ZONA DI LAVORO, DEVI:

- **BLOCCARE L'AUTOMEZZO** in sicurezza ai bordi dei piazzali o delle strade in maniera da non provocare ostacolo alla circolazione o all'accesso ad attrezzature antincendio;
- **SPEGNERE IL MOTORE** immediatamente e lasciare le chiavi inserite.

SUCCESSIVAMENTE ED IN OGNI CASO, DEVI:

- **RAGGIUNGERE IL LUOGO SICURO** restando a disposizione del personale addetto al coordinamento dell'emergenza.

IN CASO DI ORDINE DI EVACUAZIONE ABBANDONARE IMMEDIATAMENTE IL COMPARTO


È VIETATO A CHIUNQUE NON PREPOSTO ALLE OPERAZIONI DI INTERVENTO AVVICINARSI AL LUOGO DELL'EMERGENZA

NUMERI UTILI:

BOX PESA: 340.7966543
RESP. ACCETTAZIONE:
348.2910266
RESP. OPERATORI: 348.6938010 -
348.3830161
RESP. IMPIANTO: 348.2651981

PLANIMETRIA O

(Viabilità SPAZZATRICE MECCANIZZATA – CLARA SpA)

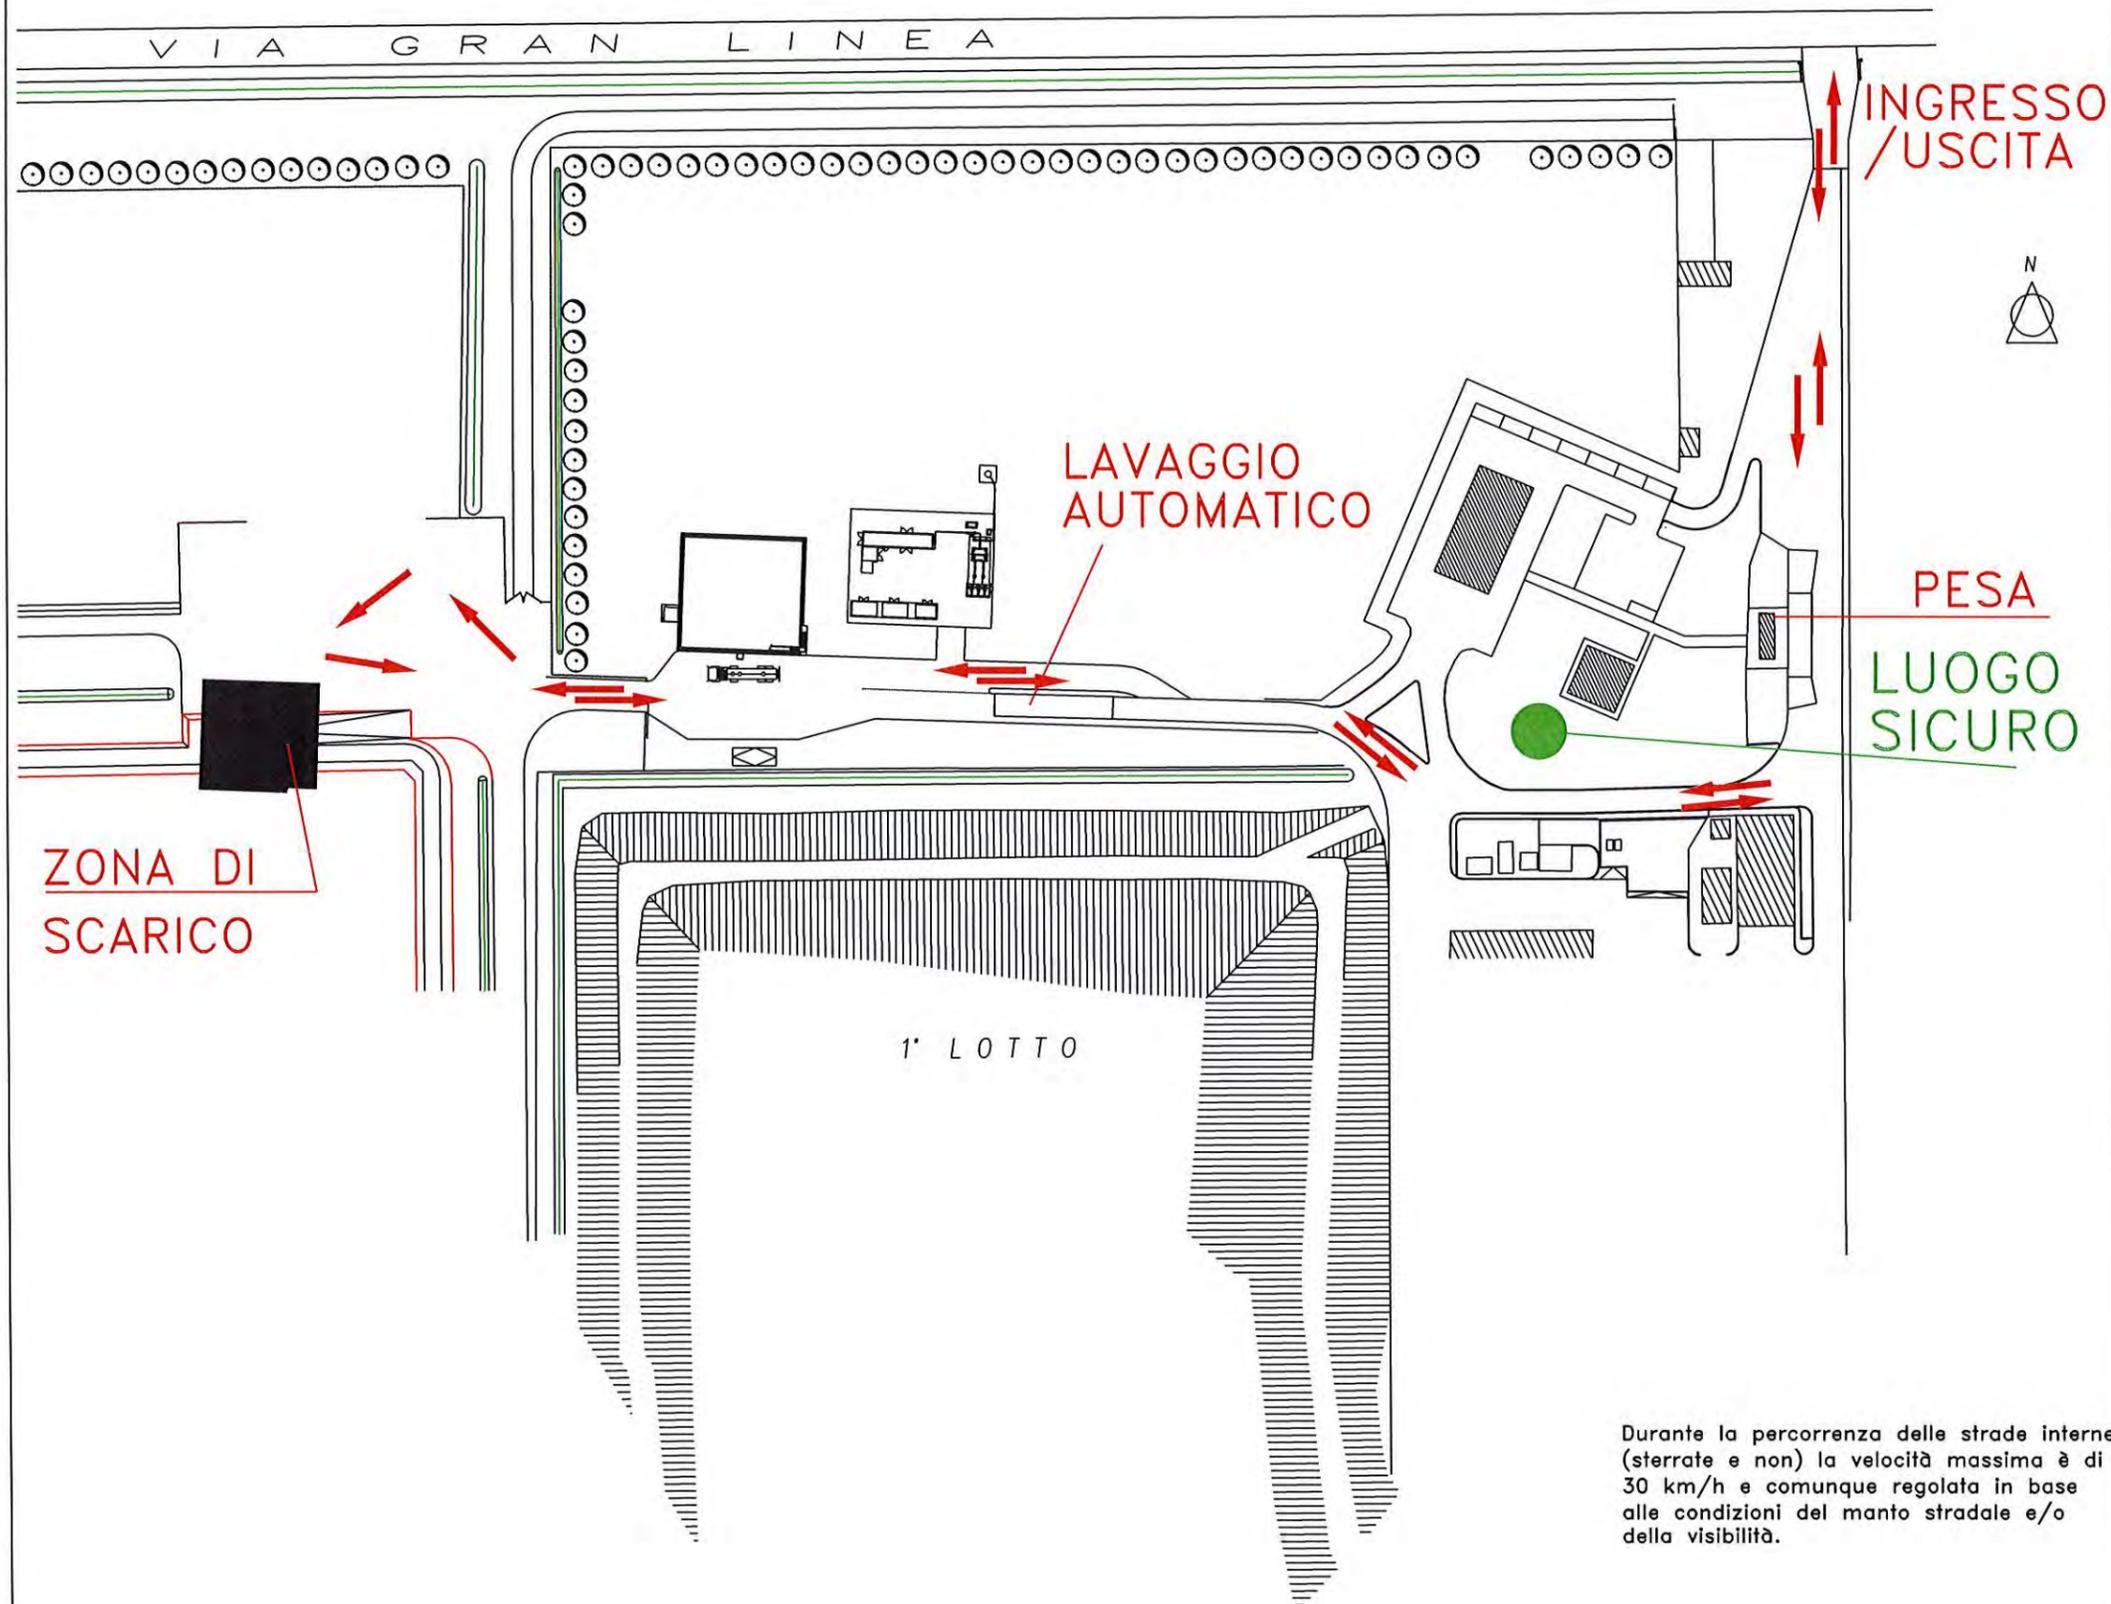

Durante la percorrenza delle strade interne (sterrate e non) la velocità massima è di 30 km/h e comunque regolata in base alle condizioni del manto stradale e/o della visibilità.

NORME DI EMERGENZA PER FORNITORI

SE SEI IMPEGNATO NELLE OPERAZIONI DI LAVORO, DEVI:

- **SOSPENDERE** tutte le operazioni ponendo particolare attenzione alle condizioni di stabilità del carico;
- **ALLONTANARE L'AUTOMEZZO**, su eventuale disposizione del personale AREA IMPIANTI, in luogo sicuro fuori del comparto.

SE SEI IMPEGNATO NELLA GUIDA DELL'AUTOMEZZO PER AVVICINARTI O ALLONTANARTI DALLA ZONA DI LAVORO, DEVI:

- **BLOCCARE L'AUTOMEZZO** in sicurezza ai bordi dei piazzali o delle strade in maniera da non provocare ostacolo alla circolazione o all'accesso ad attrezzature antincendio;
- **SPEGNERE IL MOTORE** immediatamente e lasciare le chiavi inserite.

SUCCESSIVAMENTE ED IN OGNI CASO, DEVI:

- **RAGGIUNGERE IL LUOGO SICURO** restando a disposizione del personale addetto al coordinamento dell'emergenza.

IN CASO DI ORDINE DI EVACUAZIONE ABBANDONARE IMMEDIATAMENTE IL COMPARTO

È VIETATO A CHIUNQUE NON PREPOSTO ALLE OPERAZIONI DI INTERVENTO AVVICINARSI AL LUOGO DELL'EMERGENZA

NUMERI UTILI:

BOX PESA: 340.7966543
RESP. ACCETTAZIONE:
348.2910266
RESP. OPERATORI: 348.6938010 -
348.3830161
RESP. IMPIANTO: 348.2651981

PRESCRIZIONI PER I CONFERITORI, TRASPORTATORI E/O DITTE IN APPALTO

- Il trasportatore è responsabile civilmente e penalmente di ogni e qualsiasi danno che possa essere arrecato a persone e cose durante le operazioni effettuate all'interno dell'impianto.
- E' fatto obbligo di rispettare tutta la segnaletica presente all'interno degli impianti AREA IMPIANTI S.p.A.
- All'interno del POLO CRISPA è necessario procedere a passo d'uomo e comunque a velocità non superiore ai 30 Km/h
- All'entrata del POLO CRISPA gli automezzi che devono effettuare operazioni di scarico o carico rifiuti devono seguire le seguenti indicazioni:
 - CONFERITORE SUL LOTTO DISCARICA CON CONTAINER SCARRABILE (MOTRICE + RIMORCHIO):
 - Eseguito il peso e consegnato il formulario all'addetto all'accettazione, si dovrà percorrere il perimetro del polo impianti fino al piazzale antistante l'accesso al lotto in coltivazione e parcheggiare il rimorchio;
 - La salita/discesa dal lotto in coltivazione è a senso unico alternato. La rampa dovrà essere percorsa solo se non occupata da altri mezzi
 - Il telo e/o la rete sopra gli scarrabili potranno essere rimossi solamente dopo che il mezzo ha raggiunto la discarica in coltivazione;
 - Lo scarico del rifiuto dovrà essere eseguito seguendo le indicazioni degli operatori in servizio sul lotto specifico;
 - Scaricato il primo scarrabile si dovrà scendere dal lotto e si ritornerà nel piazzale antistante l'accesso al lotto in coltivazione. Qui verrà effettuato il cambio dello scarrabile e si procederà come nei precedenti punti;
 - Eseguita anche questa operazione si scenderà dal lotto in coltivazione si provvederà ad agganciare il rimorchio e per uscire si dovrà passare sul lavaggio automatico gomme prima di fare la tara in pesa e ritirare il formulario per l'uscita.
 - CONFERITORE SUL LOTTO DISCARICA CON WALKING FLOOR A PIANO MOBILE, COMPATTATORE PER RIFIUTI URBANI, RAGNO CON SCARRABILE, AUTOCARRO (tipo Daily):
 - Eseguito il peso e consegnato il formulario all'addetto all'accettazione, si dovrà percorrere il perimetro del polo impianti fino alla salita per la rampa del lotto in coltivazione seguendo il senso unico di marcia della strada;
 - La salita/discesa dal lotto in coltivazione è a senso unico alternato. La rampa dovrà essere percorsa solo se non occupata da altri mezzi
 - Il telo e/o la rete sopra i rifiuti potranno essere rimossi solamente dopo che il mezzo ha raggiunto la discarica in coltivazione;
 - Lo scarico del rifiuto dovrà essere eseguito seguendo le indicazioni degli operatori in servizio sul lotto specifico;
 - Eseguita questa operazione si scenderà dal lotto e seguendo il senso unico di marcia della strada, si attraverserà il lavaggio automatico gomme prima di fare la tara in pesa e ritirare il formulario per l'uscita.
 - CONFERITORE ALL'AREA RECUPERABILI R13 CON AUTOCARRO (tipo Daily) E/O AUTOCARRO CON CONTAINER E RAGNO CON SCARRABILE:
 - Eseguito il peso e consegnato il formulario all'addetto all'accettazione, si dovrà percorrere il perimetro del polo impianti fino a giungere nel piazzale R13 seguendo il senso unico di marcia della strada;
 - Il telo e/o la rete sopra i rifiuti potranno essere rimossi solamente dopo che il mezzo avrà raggiunto la zona di scarico;
 - Lo scarico del rifiuto dovrà essere eseguito seguendo le indicazioni degli operatori in servizio nel piazzale;
 - Eseguita questa operazione si uscirà dal piazzale e seguendo il senso unico di marcia della strada, si attraverserà il lavaggio automatico gomme prima di fare la tara in pesa e ritirare il formulario per l'uscita.
 - CONFERITORE ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO DI SELEZIONE RDM:
 - Eseguito il peso e consegnato il formulario all'addetto all'accettazione, si dovrà percorrere il perimetro del polo impianti Crispa fino a giungere nei pressi dell'impianto di selezione seguendo il senso unico di marcia della strada;
 - Lo scarico del rifiuto dovrà essere eseguito seguendo le indicazioni degli operatori in servizio nell'impianto;
 - Eseguita questa operazione si uscirà dall'impianto e seguendo il senso unico di marcia della strada, si percorrerà tutto il perimetro del Polo Impianti Crispa, si transiterà sul lavaggio automatico gomme prima di fare la tara in pesa e ritirare il formulario per l'uscita.

DIVIETO ASSOLUTO DI CONFERIRE RIFIUTI CON SEMIRIMORCHIO RIBALTABILE (BILICO CON SEMIRIMORCHIO)

- All'interno del POLO CRISPA gli autisti dovranno attenersi alle prescrizioni verbali dell'addetto all'accettazione dei rifiuti e/o degli operatori sul lotto in coltivazione
- E' assolutamente vietato, al personale non addetto, avvicinarsi nel raggio d'azione delle macchine operatrici preposte alla movimentazione del rifiuto e alla manutenzione dell'impianto.
- L'eventuale rimozione di residui di rifiuti dal cassone, dai predellini o parafanghi deve essere effettuata nell'area di scarico del rifiuto conferito
- Al passaggio sul lavaggio automatico sarà cura dell'autista del mezzo verificare la completa eliminazione di residui di rifiuti o terreno nel sottoscocca o tra le ruote del mezzo, previo ulteriore lavaggio del mezzo percorrendo nuovamente tutta la viabilità interna.
- Tutti i mezzi autorizzati al conferimento nel polo impianti dovranno essere in grado di scaricare il rifiuto in modo autonomo ed indipendente dagli operatori di AREA IMPIANTI S.p.A. e dovranno essere trainabili in caso di necessità sia anteriormente che posteriormente.
- Tutti i conferitori in attesa di effettuare lo scarico del rifiuto dovranno rimanere scrupolosamente in fila a destra della strada per consentire il transito dei **mezzi CLARA S.p.A. che hanno SEMPRE la precedenza nello scarico del rifiuto.**
- All'interno del polo impianti, in attesa del proprio turno per lo scarico, è vietato allontanarsi dal proprio mezzo se non per motivi di emergenza.
- All'interno del polo impianti e durante le operazioni di lavoro l'autista dovrà sempre indossare obbligatoriamente indumenti ad alta visibilità (giubbotto rifrangente) e opportuni DPI (Tuta, Guanti, Scarpe, Stivali, ecc..)
- Tutte le operazioni che non rientrano in quanto precedentemente indicato devono ottenere autorizzazione dal responsabile accettazione o responsabile operatori.
- Il trasportatore è responsabile dei rischi propri dell'arte o mestiere che esso esercita, nonché della propria e altrui sicurezza relativa all'impiego d'idonei mezzi di lavoro e all'appropriato uso dei mezzi di protezione personale.
- Per qualsiasi situazione di sospetto pericolo di qualsiasi natura il trasportatore dovrà sospendere immediatamente il lavoro e rivolgersi al personale che gestisce l'impianto

PRESCRIZIONI PER I PRIVATI CITTADINI CONFERITORI

Il privato cittadino, residente nel territorio servito da AREA Sp.A., può conferire direttamente rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi con proprio mezzo personale.
Il privato cittadino che debba recarsi presso il polo impiantistico Crispa per conferire direttamente rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi all'ingresso è obbligato a fornire all'addetto all'accettazione evidenza della regolarità con i pagamenti della tariffa ambientale. L'addetto all'accettazione si adopera per il conferimento del privato cittadino. AREA IMPIANTI S.p.A. non sarà responsabile di eventuali danni arrecati dai cittadini ai propri automezzi nè tantomeno a danni subiti durante la permanenza all'interno del POLO CRISPA per inosservanza delle prescrizioni qui riportate. Eventuali richieste o chiarimenti in merito possono essere rivolte all'addetto accettazione.

PRESCRIZIONI PER I VISITATORI, CONSULENTI E FORNITORI

Qualsiasi persona debba recarsi presso il polo impiantistico Crispa all'ingresso è obbligato a registrarsi compilando il registro degli ingressi presente all'ufficio accettazione. Conseguentemente deve chiudere la registrazione con l'orario di uscita al momento di lasciare il polo stesso.
Dal momento dell'ingresso al momento dell'uscita i visitatori, consulenti o fornitori verranno sempre accompagnati da personale AREA IMPIANTI S.p.A..

I SERVIZI IGIENICI SONO IN PROSSIMITA' DELL'UFFICIO ACCETTAZIONE

INFORMAZIONE SUI RISCHI INDIVIDUATI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO E MISURE DI PREVENZIONE, PROTEZIONE DA ADOTTARE

Rischio	Misure di prevenzione e protezione da adottare
Incendio Esplosione Incidente Infortunio	In tutto il polo Crispa è vietato fumare. Il personale AREA IMPIANTI S.p.A. è addestrato ad intervenire in caso di necessità. Il LUOGO SICURO da raggiungere in caso di emergenza ed evacuazione è identificato nei pressi della palazzina uffici all'ingresso del sito
Scivolamento Caduta Urti Contusioni	È obbligatorio l'utilizzo di calzatura con puntale e suola in acciaio, suola antisdrucchiolo e antiscivolo. Fare sempre attenzione allo stato delle pavimentazioni.
Rischio elettrico	Gli impianti sono costruiti in conformità alla vigente normativa e sono periodicamente testati. È VIETATO l'allaccio alla rete di distribuzione di AREA IMPIANTI S.p.A.
Investimento da automezzi in manovra	È obbligatorio indossare indumenti AV. Prestare massima attenzione nel transitare all'interno degli ambienti aziendali di Jolanda di Savoia dove è possibile la presenza di mezzi in manovra. È vietato avvicinarsi alle zone di lavoro o ingombrare con la propria presenza le vie di circolazione.
Rumore	All'interno dei diversi impianti il rumore presente è inferiore agli 80 dBA. È comunque sempre consigliato non sostare negli ambienti di lavoro oltre le normali attività lavorative.
Rischio Biologico/Chimico	In ambienti con notevole presenza di polvere o rifiuto in lavorazione è obbligatorio l'uso di mascherina con grado di protezione FFP2. In questi ambienti la permanenza deve essere il più possibile limitata.

E' VIETATO

- Rimuovere o danneggiare i materiali antincendio ed antinfortunistico o ingombrare le aree circostanti i presidi;
- Prelevare acqua dagli idranti antincendio;
- Accendere fiamme libere ed effettuare lavori che possano provocare scintille, senza la dovuta autorizzazione;
- Fumare all'interno delle aree del sito;
- Introdurre armi da fuoco, materiale esplosivo, apparecchi cine-fotografici e bevande alcoliche;
- Toccare o manovrare macchine e/o apparecchiature se non autorizzati e informati sull'uso;
- Lanciare o scaricare a terra dall'alto materiale e rifiuti vari;
- Ostruire con materiali, automezzi o altro le strade ed i parcheggi senza autorizzazione;
- Parcheggiare il mezzo in prossimità degli ingressi agli impianti ed alle uscite degli edifici e comunque in modo che possano in qualche modo intralciare il traffico;
- Trasportare persone su predellini o parafanghi o cassoni di mezzi in movimento;
- Uso di qualsiasi servizio (acqua, corrente elettrica, telefono, ecc) senza autorizzazione del personale addetto;
- Fare la cernita o prelevare qualsiasi cosa considerata rifiuto, anche se tale rifiuto è conferito dalla persona autorizzata allo scarico/smaltimento;
- Intrattenersi all'interno dell'area, oltre il tempo strettamente necessario allo svolgimento dei compiti o delle operazioni per le quali si è ottenuto il permesso di accesso

Resta inteso che eventuali gravi infrazioni alle disposizioni e divieti elencati saranno motivo d'immediato allontanamento dello stabilimento e faranno sospendere le autorizzazioni ottenute, fatto salve eventuali azioni legali a carico dei trasgressori.

NORME PER LA TUTELA DELLA AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

- Nel caso l'autista rilevi una potenziale situazione di pericolo dovrà immediatamente avvertire l'addetto accettazione rifiuti presente all'interno del box pesa e/o gli operatori sul lotto in coltivazione
 - Segnalare la propria presenza al personale d'impianto
 - In caso di guasto al mezzo di trasporto con possibile emergenza ambientale (sversamento o perdita di rifiuto, tubi idraulici, ecc) l'autista dovrà immediatamente avvertire l'addetto accettazione rifiuti presente all'interno del box pesa e/o gli operatori sul lotto in coltivazione.
- Numeri utili:** Box pesa 340.7966543, Resp. accettazione 348.2910266, Resp. operatori 348.6938010, 348.3830161, Resp. impianto 348.2651981